

Бортовой компьютер


БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

Бортовой компьютер настраивается с помощью сенсорного экрана мультимедийной системы. Но доступ к функциям осуществляется при помощи кнопки в торце подрулевого переключателя освещения и указателей поворота, а данные отображаются на информационной панели в панели приборов.

НАСТРОЙКИ КОМПЬЮТЕРА




LAN1116

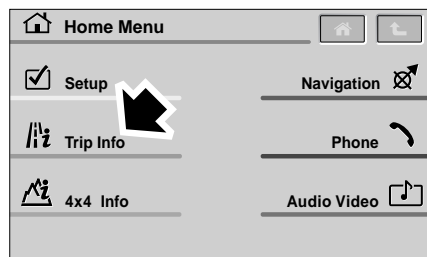

LAN1117 ENG

Чтобы перейти в меню настроек бортового компьютера, нажмите кнопку **TRIP** (Поездка) или значок **Trip Info** (Информация о поездке).

Главный экран настроек

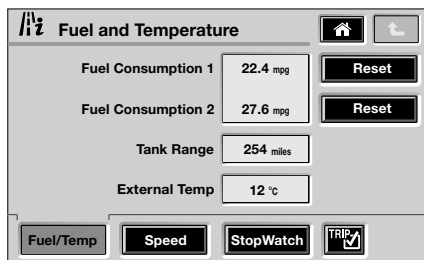


ICE1801 ENG

На главном экране настроек бортового компьютера с помощью значков внизу экрана выводятся четыре группы настроек.

Бортовой компьютер

Настройки для топлива и температуры


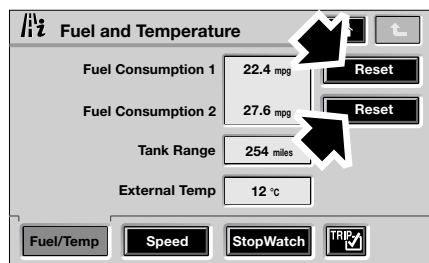


ICE1802ENG

Чтобы сбросить показания среднего расхода топлива перед началом новой поездки, нажмите значок **Reset** (Сброс) для одного или обоих индикаторов расхода топлива.

Примечание: Пользователь не может изменять показания «Tank Range» (Запас хода на остатке топлива в баке) и «External Temperature» (Наружная температура), соответствующие текущему состоянию.





Настройки скорости (с навигационной системой)

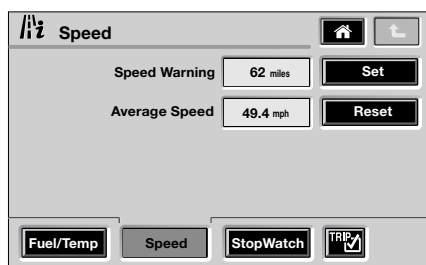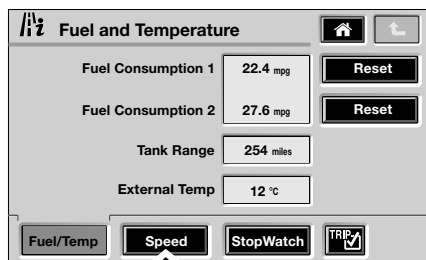

ICE1803 ENG


На главном экране настроек бортового компьютера нажмите значок **Speed** (Скорость).

Бортовой компьютер

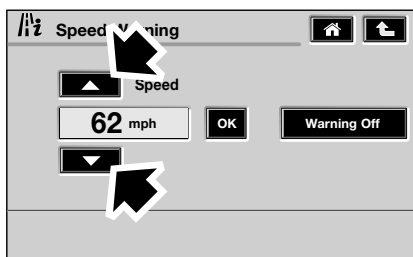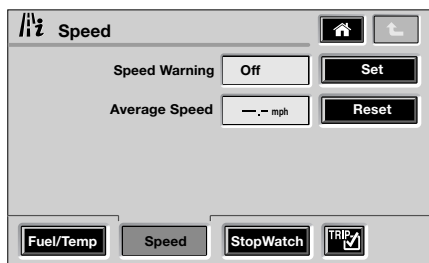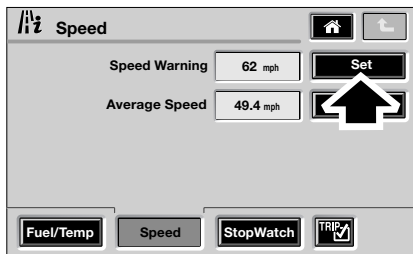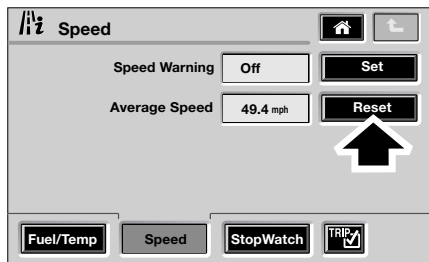

ICE1806 ENG

Чтобы сбросить показания средней скорости (для предыдущей поездки), нажмите значок **Reset** (Сброс).


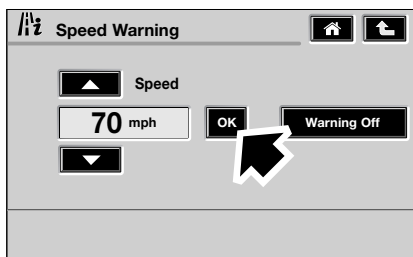


ICE2360 ENG

Для настройки скорости, при которой включается предупредительный звуковой сигнал, используйте стрелки «вверх» и «вниз». При появлении на индикаторе нужной скорости нажмите значок **OK**, чтобы подтвердить изменения и включить функцию предупреждения по скорости.



Бортовой компьютер

Настройки скорости (без навигационной системы)

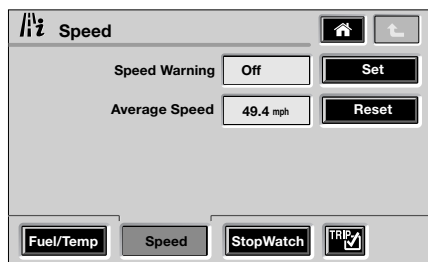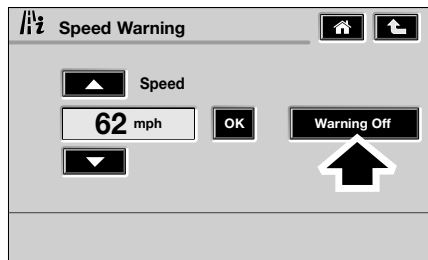

ICE2361 ENG





Чтобы выключить функцию предупреждения по скорости, нажмите значок **Warning Off** (Предупреждение выключено).

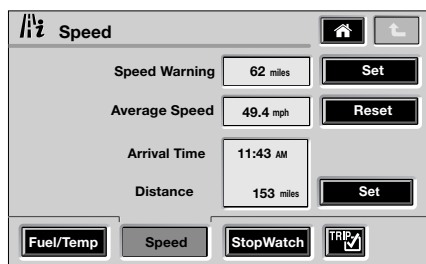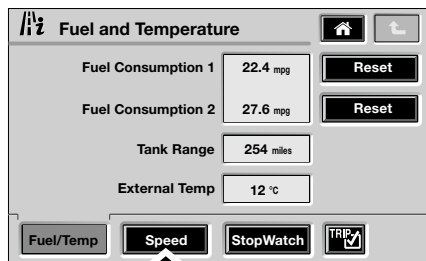

ICE1940 ENG


На главном экране настроек бортового компьютера нажмите значок **Speed** (Скорость).

Бортовой компьютер

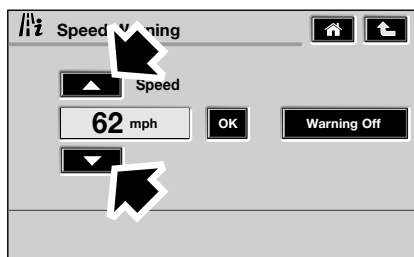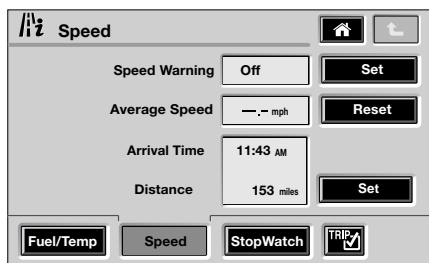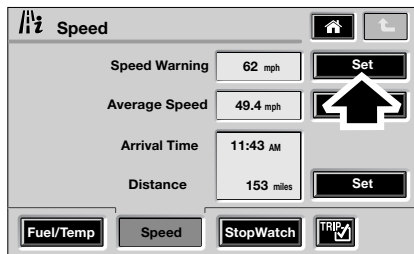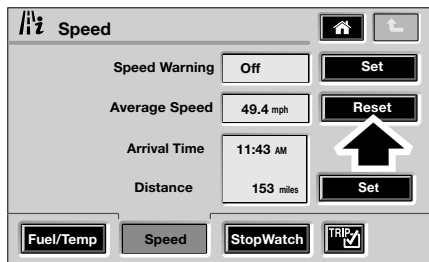

ICE1943 ENG



Чтобы сбросить показания средней скорости (для предыдущей поездки), нажмите значок **Reset** (Сброс).

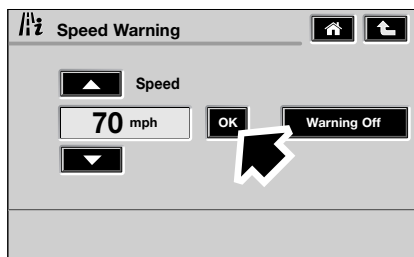

ICE2366 ENG

Для настройки предупреждения по скорости (при которой включается предупредительный звуковой сигнал) задайте нужную скорость с помощью стрелок «вверх» и «вниз». При появлении на индикаторе нужной скорости нажмите значок **OK**, чтобы подтвердить изменения и включить функцию предупреждения по скорости.



Бортовой компьютер

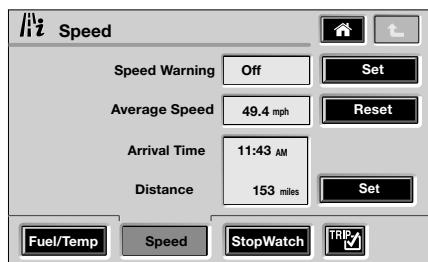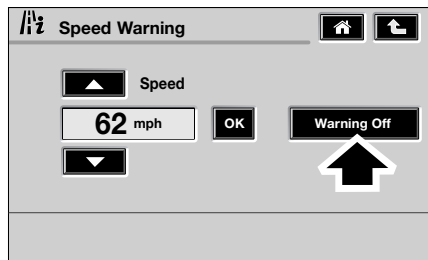

ICE2367 ENG

Чтобы выключить функцию предупреждения по скорости, нажмите значок **Warning Off** (Предупреждение выключено).

Расстояние до пункта назначения (без навигационной системы)

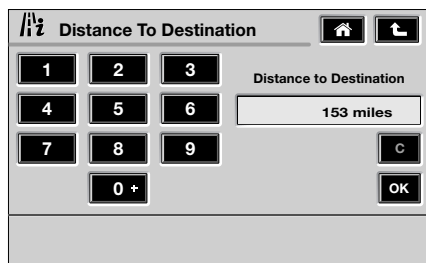
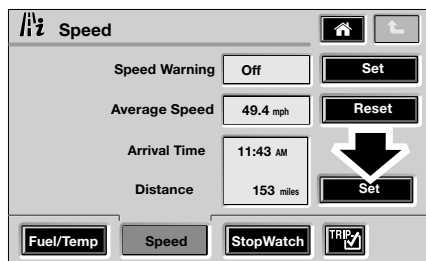


ICE1946 ENG

Для настройки расстояния нажмите значок **Set** (Задать) рядом с индикатором «Distance» (Расстояние), чтобы перейти на экран «Distance To Destination» (Расстояние до пункта назначения).


Бортовой компьютер

Настройки секундомера

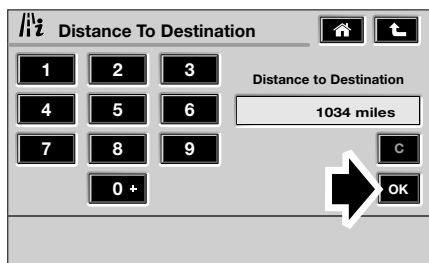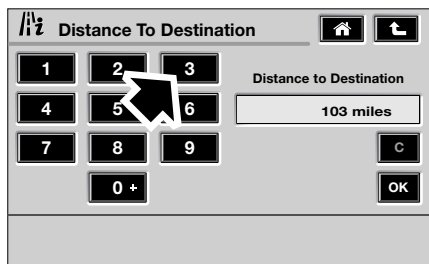

ICE1947 ENG

На экране «Distance To Destination» (Расстояние до пункта назначения) нажмите значок **C**, чтобы стереть существующее значение расстояния. Введите новое расстояние до пункта назначения, нажимая значки цифр. Нажмите значок **OK**, чтобы задать введенное значение и вернуться на предыдущий экран.

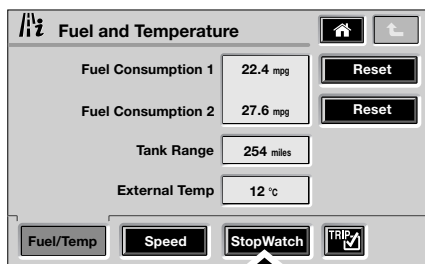


ICE2362 ENG

Чтобы перейти в меню настроек секундомера, нажмите значок **StopWatch** (Секундомер).

Бортовой компьютер

Настройки дисплея поездки (с навигационной системой)

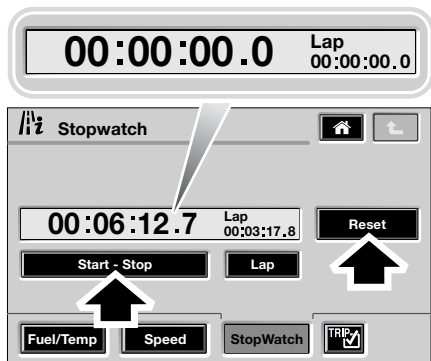



ICE2364 ENG

Запуск и остановка секундомера осуществляется нажатием значка **Start - Stop** (Старт-Стоп), обнуление показаний секундомера – нажатием значка **Reset** (Сброс).



ICE2365 ENG



Для хронометрирования отдельного отрезка пути или последовательности событий нажмите значок **Lap** (Отрезок).

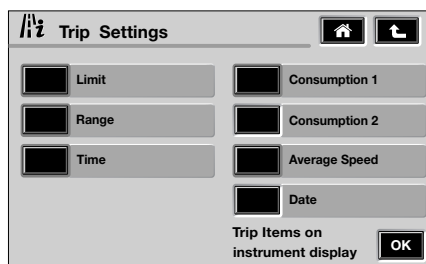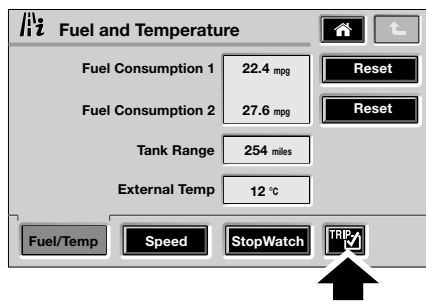

ICE1811 ENG

Чтобы перейти к настройкам маршрутного компьютера, нажмите значок **TRIP** (Поездка).

Бортовой компьютер

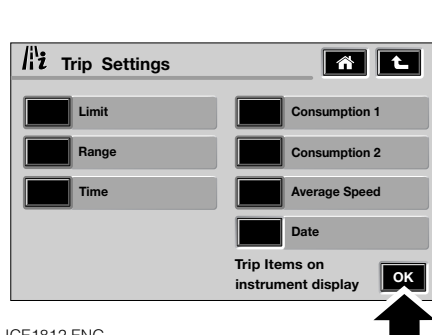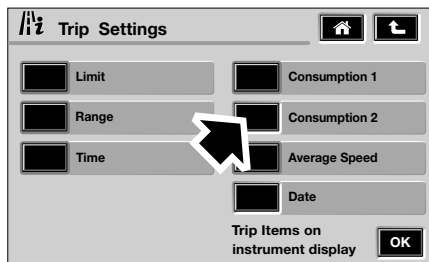



ICE1812 ENG

На информационной панели в панели приборов могут отображаться отдельные значения, выбранные из списка.

Чтобы добавить параметры в список, нажмите прямоугольные значки рядом с выбранными параметрами.

По завершении выбора нажмите значок **OK**.



Настройки дисплея поездки (без навигационной системы)

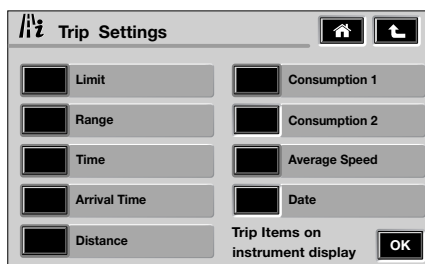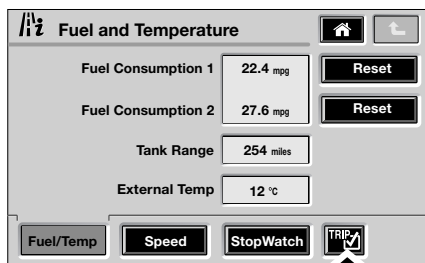

ICE1944 ENG

Чтобы перейти к настройкам маршрутного компьютера, нажмите значок **TRIP** (Поездка).

Бортовой компьютер

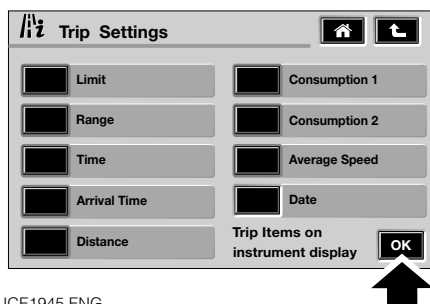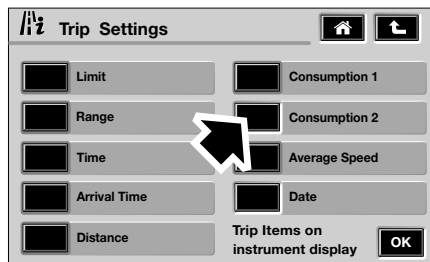

ICE1945 ENG

На главной информационной панели в панели приборов могут отображаться отдельные значения, выбранные из списка.

Чтобы добавить параметры в список, нажмите прямоугольные значки рядом с выбранными параметрами.

По завершении выбора нажмите значок **OK**.