


Звуковой сигнал

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

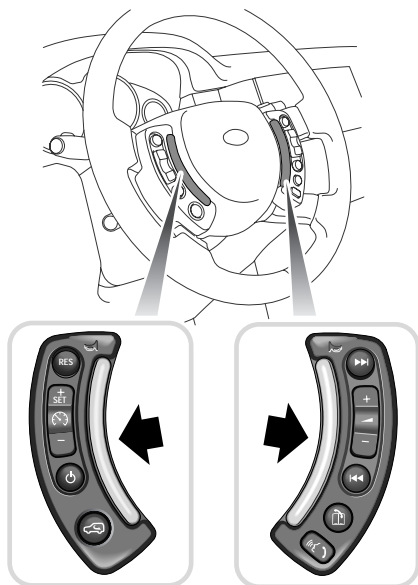

LAN1133

Для включения нажмите один из выключателей звукового сигнала, установленных на рулевом колесе.