


# Потолочный люк

## УПРАВЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНЫМ ЛЮКОМ

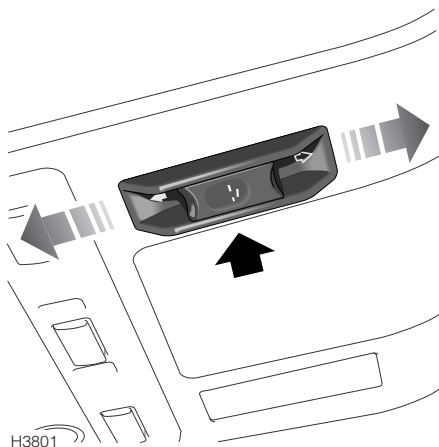

Электропривод потолочного люка работает, когда выключатель стартера находится в первом или во втором положении, а также в течение 16 минут после его перевода в выключенное положение (при условии, что ни одна из передних дверей не открывалась).

- **Чтобы установить люк в наклонное положение:** нажмите среднюю часть переключателя – задний край люка автоматически поднимется в полностью наклонное положение.
- **Чтобы открыть люк:** переведите переключатель назад, в первое положение – люк будет открываться до тех пор, пока удерживается переключатель; чтобы полностью открыть люк, переведите переключатель назад, во второе положение, и отпустите.
- **Чтобы закрыть люк:** когда люк находится в открытом или наклонном положении, переведите переключатель вперед, в первое положение – люк будет закрываться до тех пор, пока удерживается переключатель. Чтобы полностью закрыть люк, переведите переключатель вперед, во второе положение, и отпустите.

# Потолочный люк

---

## **Защитный механизм**

Если при закрывании люка обнаруживается сопротивление, закрывание прерывается и люк слегка отодвигается. Эта функция безопасности служит для предотвращения случайного защемления уязвимых частей тела или других препятствий при закрывании люка. При ее срабатывании нужно убрать препятствие и закрыть люк.

## **ВНИМАНИЕ**

**При закрывании потолочного люка существует опасность защемления пальцев, рук и других уязвимых частей тела, которое может привести к тяжелой травме. Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:**

**При открывании или закрывании люка убедитесь в отсутствии препятствий и следите за детьми;**

**Убедитесь в знании всеми взрослыми пассажирами органов управления люком и потенциальной опасности при работе люка с электроуправлением;**

**Не позволяйте пассажирам выставлять в проем люка части тела во время движения автомобиля; можно получить травмы от пролетающего мусора, веток деревьев и прочих предметов;**

**Всегда закрывайте люк, оставляя автомобиль без присмотра;**

**Не оставляйте в автомобиле детей без присмотра – это может привести к тяжелым травмам или гибели;**

**Рекомендуется брать ключ стартера с собой, когда вы оставляете автомобиль.**


---

## **Езда с открытым потолочным люком**

Если при езде с открытым потолочным люком появился сквозняк, откройте вентиляционные решетки на панели управления и, при необходимости, увеличьте скорость вращения вентилятора. Не включайте кондиционер.

# Потолочный люк

## Шторка потолочного люка

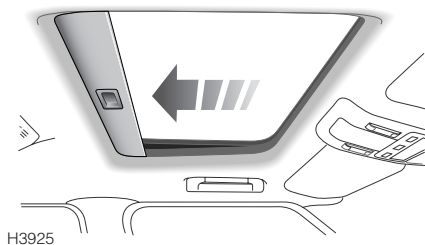

Чтобы открыть или закрыть проем потолочного люка, нужно потянуть за шторку.

**Примечание:** Шторку потолочного люка можно открывать и закрывать вручную, но при открывании люка она автоматически втягивается, а при его установке в наклонное положение шторка приоткрывается.

**Предостережение:** Если потолочный люк находится в наклонном положении, шторка не закрывается полностью. Попытка закрывания шторки может привести к повреждению механизма потолочного люка.

## Действия после прерывания подачи электропитания

Если электропитание автомобиля прерывается, для потолочного люка может потребоваться калибровка, выполняемая следующим образом:

- после восстановления электропитания полностью откройте потолочный люк в наклонном положении;
- в наклонном положении продолжайте нажимать выключатель примерно в течение 20 секунд.

После этого потолочный люк может работать в нормальном режиме.