


Круиз-контроль

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Круиз-контроль позволяет водителю поддерживать постоянную скорость движения без использования педали акселератора. Это удобно при поездках по автомагистралям или по дорогам, которые позволяют поддерживать постоянную скорость в течение длительного периода времени.

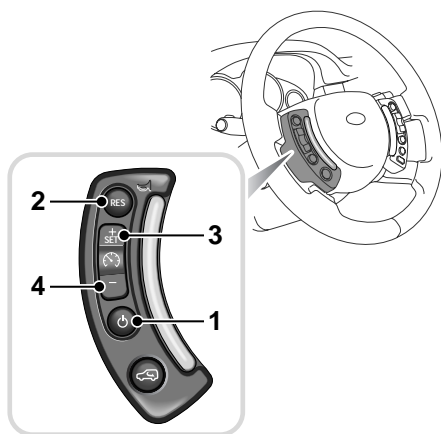

LAN1132

В системе круиз-контроля предусмотрены четыре переключателя:

1. Главный переключатель **Master** (вкл./приостановка/выкл.)
2. Переключатель **Resume** (Возобновить).
3. Переключатель ускорения/установки +.
4. Переключатель замедления -.

ВНИМАНИЕ

Не используйте круиз-контроль на извилистых и скользких дорогах, а также в условиях, не позволяющих передвигаться с постоянной скоростью.

Предостережение: Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не используйте круиз-контроль при движении задним ходом.
- Не используйте круиз-контроль в условиях бездорожья, например, на неровной поверхности или на песке.
- При включенном круиз-контроле не рекомендуется использовать спортивный режим.
- Если в использовании круиз-контроля нет необходимости, выключайте его.

Примечание: Круиз-контроль не может работать при движении автомобиля на пониженном диапазоне передач.

Круиз-контроль

Управление

1. Нажмите главный переключатель (на панели приборов загорится предупреждающий световой сигнал).
2. Разгоните автомобиль до требуемой скорости. Скорость должна быть выше минимальной, при которой система может работать – 32 км/ч (20 миль/ч).
3. Для фиксации скорости в памяти системы нажмите переключатель + (3). Теперь круиз-контроль будет поддерживать скорость движения, не требуя работы педали акселератора.



При работе круиз-контроля на панели приборов горит световой индикатор.

Скорость можно увеличить обычным нажатием на педаль акселератора, например, для выполнения обгона. После отпущения педали акселератора скорость вернется к ранее заданному значению.

Для уменьшения скорости движения

Нажмите и удерживайте переключатель замедления (-) (4); автомобиль замедлит движение. По достижении желаемой скорости отпустите переключатель. Скорость, при которой был отпущен переключатель, становится новой заданной скоростью.

Кроме того, заданную скорость можно уменьшать пошагово путем нажатия переключателя -. При каждом нажатии выключателя скорость уменьшается на 2 км/ч (1,2 миль/ч).

Примечание: Круиз-контроль не работает при скорости ниже 32 км/ч (20 миль/ч).

Круиз-контроль

Для увеличения заданной скорости движения:

ВНИМАНИЕ

При установлении ограничения скорости круиз-контроля необходимо учитывать, что скорость автомобиля может возрасти при движении на спуске. В этом случае скорость автомобиля может превысить ограничение скорости.

Водитель должен постоянно контролировать, чтобы скорость не превышала верхний предел, с учетом дорожного движения и условий.

Нажмите и удерживайте переключатель + (3); автомобиль ускорит движение. По достижении желаемой скорости отпустите переключатель.

Скорость, при которой был отпущен переключатель, становится новой заданной скоростью.

Кроме того, заданную скорость можно увеличивать пошагово путем нажатия переключателя +. При каждом нажатии переключателя скорость увеличивается на 2 км/ч (1,2 миль/ч).

Другой способ увеличения скорости – обычное нажатие на педаль акселератора. После достижения требуемой скорости нажмите переключатель + (3) для установки новых параметров системы круиз-контроля.

Приостановка режима круиз-контроля

Круиз-контроль приостанавливается при переключении селектора в положение «Нейтраль», нажатии педали тормоза или включении системы HDC или DSC. Использование круиз-контроля можно приостановить однократным нажатием главного переключателя **Master**.

Для возобновления работы круиз-контроля на ранее заданной скорости нужно нажать переключатель **Resume** (Возобновить).

Выключение круиз-контроля

Для выключения круиз-контроля однократно нажмите главный переключатель **Master**, приостанавливая работу круиз-контроля, затем нажмите и удерживайте главный переключатель снова, пока световой индикатор на панели приборов не погаснет.

***Примечание:** Заданная для круиз-контроля скорость будет удалена из памяти при отключении главного переключателя **Master** или при выключении зажигания.*