

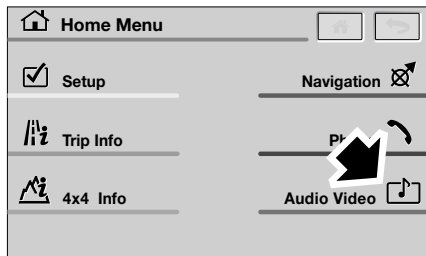


Работа радиоприемника

РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА

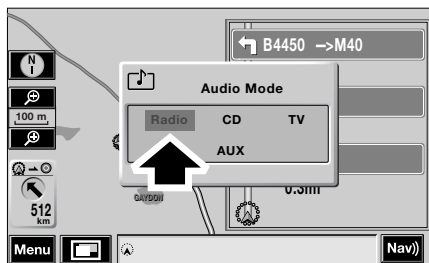

LAN1065 ENG

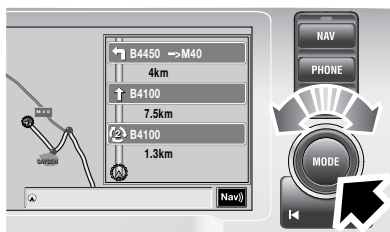


LAN1106 ENG

Для перехода в режим радиоприемника нажмите на пиктограмму **Audio Video** (Аудио-видео) в главном меню или на кнопку **MODE** (Режим) и поверните ручку регулятора, чтобы выделить подсветкой пункт меню **Radio** (Радио).

Примечание: Если аудиосистема работает в режиме 1-HOUR (т.е. при выключенном зажигании), органы управления на рулевом колесе не действуют.

Выбор частотного диапазона

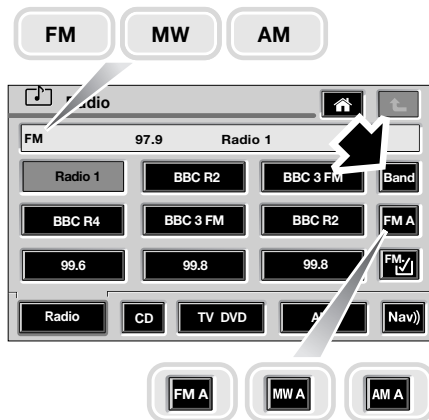


LAN1174

В режиме радиоприемника нажмите на пиктограмму **Band** (Диапазон частот) необходимое количество раз, чтобы выбрать диапазон FM, MW или AM.

Работа радиоприемника

Автоматическое запоминание радиостанций

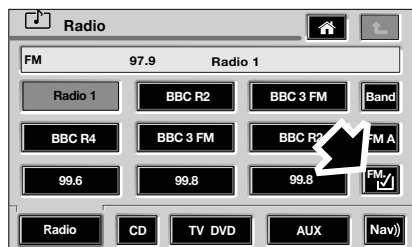


LAN1175 ENG

Для автосохранения частот радиостанций в режиме радиоприемника нажмите на пиктограмму настроек FM (показана стрелкой). Откройте экран настройки, нажав на пиктограмму **Tuning** (Настройка) в нижнем левом углу экрана.


Нажмите на пиктограмму **Auto Store** (Автосохранение), чтобы запустить процесс сохранения частот. Повторите эту операцию в остальных диапазонах частот.

Другие доступные диапазоны автосохранения: FMA, MWA и LWA.

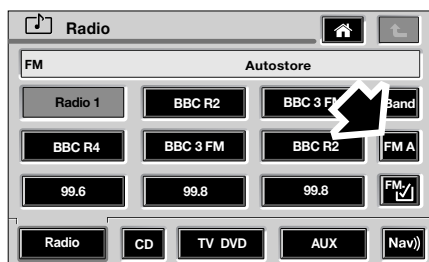

LAN1176 ENG

Альтернативный вариант: нажмите и удерживайте пиктограмму **FM A**, чтобы запустить процесс автосохранения.

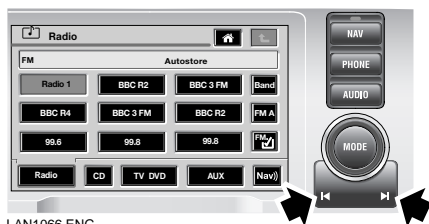

LAN1066 ENG



Для остановки процесса автосохранения, независимо от того, какой способ используется, в любой момент времени нажмите на одну из кнопок поиска. Поиск будет остановлен, в ячейках памяти останутся частоты, занесенные в память до начала процесса поиска, возобновится воспроизведение последней выбранной радиостанции.

Нажав на кнопку режима или на пиктограмму **Radio**, **CD**, **TV DVD** или **Aux**, вы также можете отменить поиск для автосохранения и вернуться в соответствующий режим.



Работа радиоприемника

Выбор занесенных в память частот

После автосохранения частот радиостанций вы можете выбрать радиостанцию, нажав на ее пиктограмму.

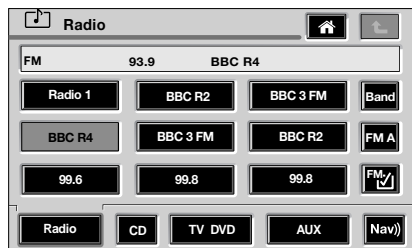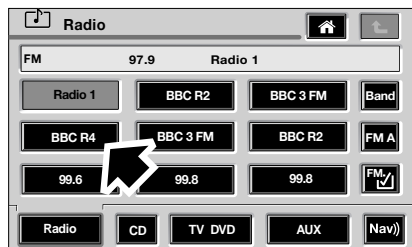

LAN1177ENG

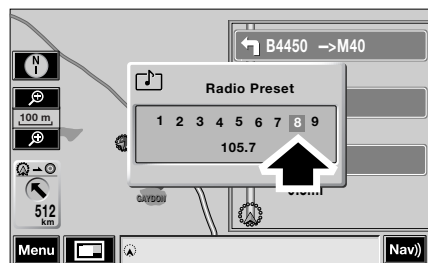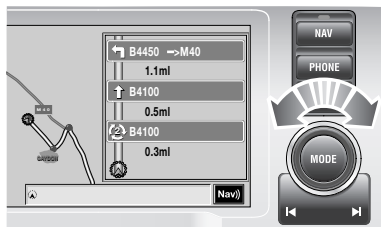


LAN1067 ENG

Кроме этого, можно воспользоваться ручкой регулятора. Повернув регулятор до первого щелчка, вы увидите на экране, какая радиостанция выбрана сейчас. Каждый последующий щелчок – это переход к следующей станции. Поворачивайте регулятор по часовой стрелке для перехода вперед или против часовой стрелки – для перехода назад.


Примечание: Также обратитесь к разделу **Краткий обзор** в начале этого руководства.

Работа радиоприемника

Поиск радиостанций

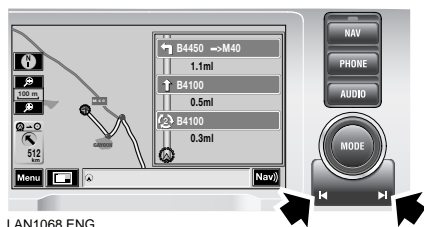

Нажмите на соответствующую кнопку поиска для перехода к ближайшей доступной радиостанции в направлении вперед или назад.

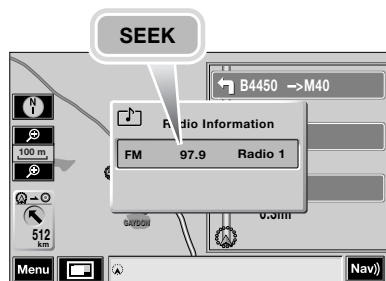

LAN1179 ENG

Когда поиск выполняется в любом другом режиме экрана (не аудио/видео), информация о радиостанциях появляется на короткое время во всплывающем окне.




LAN1178 ENG

Когда поиск выполняется на главном экране радиоприемника, информация о радиостанциях появляется в окне данных в верхней части экрана.




Работа радиоприемника

Ручная настройка

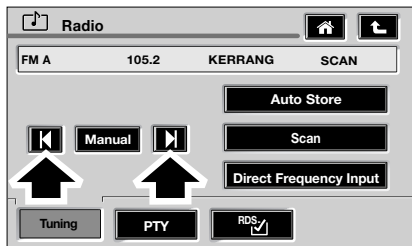

LAN1180 ENG

Для ручной настройки частоты нажмите на пиктограмму настроек FM, показанную стрелкой, чтобы открыть экран настроек. Новую частоту можно выбрать, нажимая на показанные пиктограммы.

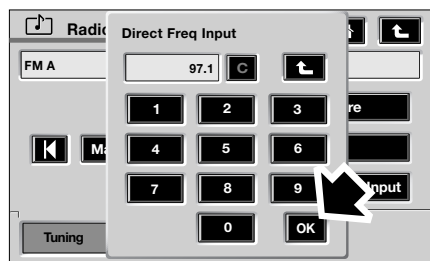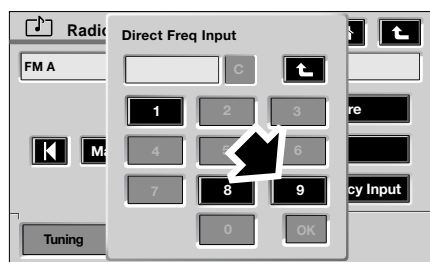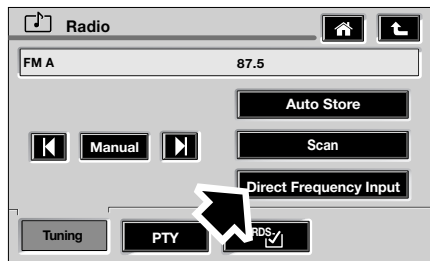



ICE2109 ENG

Нажмите на пиктограмму **Direct Frequency Input** (Непосредственный ввод частоты). Появится всплывающее окно, в котором можно задать частоту при помощи цифровой клавиатуры.

Работа радиоприемника

Примечание: На всплывающем экране активны не все пиктограммы с цифрами. Доступны только кнопки, соответствующие начальным цифрам в обозначениях частот. После ввода первых цифр предлагаются другие доступные цифры.


Введя желаемую частоту, нажмите на пиктограмму **OK** для подтверждения.

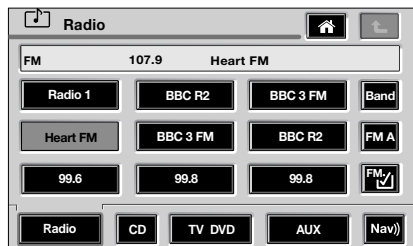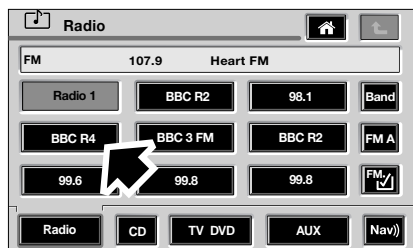

После того как частота задана, в окне информации появляются сведения о радиостанции (если доступны).

Для занесения частоты радиостанции в память нажмите и удерживайте примерно три секунды пиктограмму ячейки памяти. После короткой паузы на пиктограмме появится название радиостанции.

Поиск программ по типу (PTY)

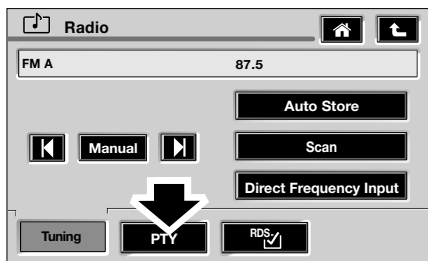

ICE1769 ENG

Вы можете выполнять поиск радиостанций определенного типа, например, транслирующих рок-музыку. На экране настроек нажмите на пиктограмму **PTY**.

Примечание: Меню **PTY** недоступно, когда автомобиль движется.

Работа радиоприемника



ICE2014 ENG

В экранном меню вы можете прокрутить вверх или вниз список типов программ. Для того, чтобы выбрать пункт списка (желаемый тип программ), нажмите на квадратную пиктограмму слева от него. В окне информации появится сообщение **Searching** (Выполняется поиск).

Примечание: Для отмены поиска нажмите на одну из кнопок поиска.

Типы программ PTY

В списке приведены примеры типов программ. Конкретные названия могут отличаться.

NONE	Тип программы не задан
NEWS	Новости
AFFAIRS	Текущие события
INFO	Информация
SPORT	Спорт
DRAMA	Драма
SCIENCE	Наука
POP M	Поп-музыка
ROCK M	Рок-музыка
EASY M	Музыка для отдыха
CLASSICS	Серьезная классическая музыка
WEATHER	Погода
RELIGION	Религиозная программа
JAZZ	Джазовая музыка
COUNTRY	Музыка кантри
FOLK M	Народная музыка

Примечание: В настоящее время могут отсутствовать радиостанции, транслирующие сигналы тревоги и экстренной проверки. Радиостанции, передающие сигналы тревоги, транслируют важную информацию при возникновении экстренных ситуаций. Сигналы экстренной проверки служат для передачи экстренной информации и позволяют населению и аварийным службам проверить возможность применения на практике экстренных мероприятий без создания паники.