

Базовые функции

ВЫБОР ТЕЛЕФОННОГО РЕЖИМА


После подключения телефона выбрать телефонную систему можно двумя способами.

Нажмите кнопку **PHONE** (Телефон) (см. рисунок).



LAN1076 ENG

На экране Home (Главное меню) нажмите на сенсорную кнопку **Phone** как показано на рисунке.

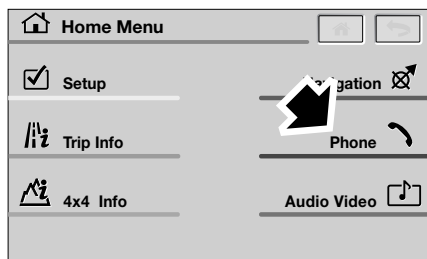


LAN1077 ENG

Если вы выполняете одну из этих операций, не подключив телефон, появляется показанное на рисунке сообщение.



TEL0051 ENG

Всплывающие сообщения

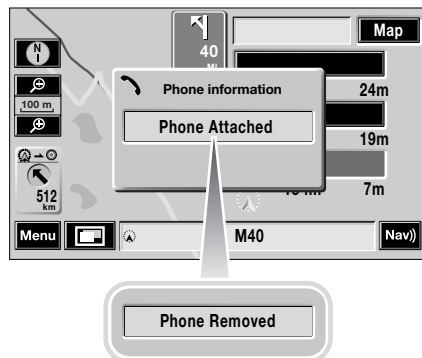

LAN1185 ENG

Если вы подключаете или отсоединяете телефон, когда активен другой режим мультимедийной системы Infotainment (например, режим навигации), появляется одно из показанных ниже всплывающих сообщений.