


ДВЕРНЫЕ КНОПКИ И РУЧКИ

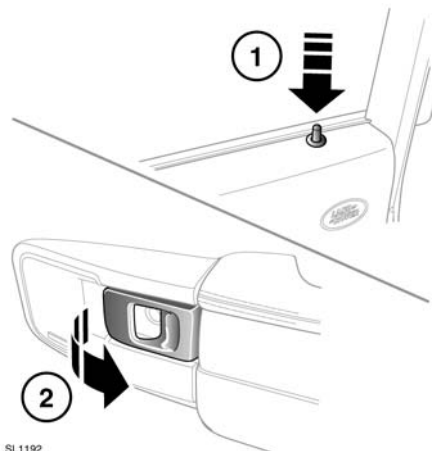


SL1192

1. Чтобы запереть дверь, нажмите кнопку запирания на этой двери.
2. Потяните рычаг один раз для отпирания двери и еще раз – для открытия двери.

Примечание: Если автомобиль был заперт электронным ключом, то использование внутренней ручки замка двери только разблокирует замок данной двери. При открытии двери сработает сигнализация.

Примечание: Если автомобиль закрыт в режиме двойного запирания, то внутренние ручки замков дверей не будут работать. Автомобиль необходимо отпереть с помощью электронного ключа.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

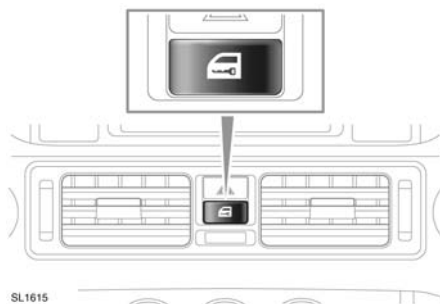

Нажмите для запирания или отпирания всех дверей и багажного отделения.