


МЕНЮ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ

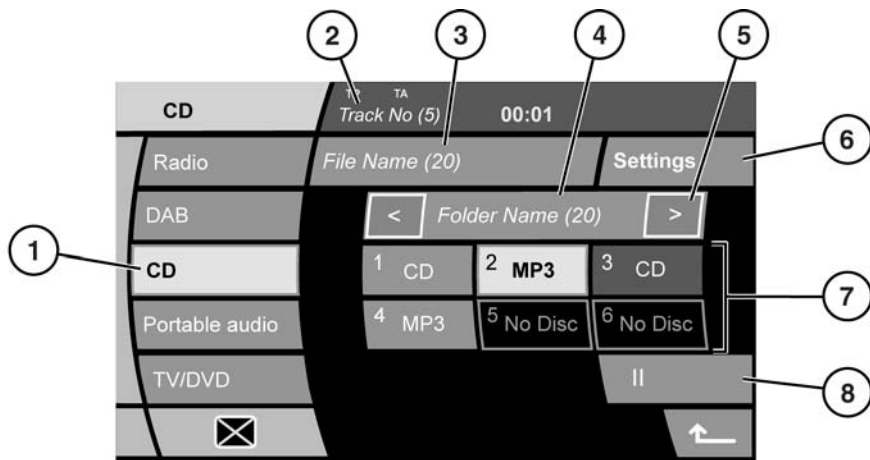

SL1367

1. Выбор режима **компакт-диска**.
2. Информация. Номер текущей дорожки и истекшее время.
3. Информация о дорожке и общее количество дорожек на компакт-диске.
4. Информация о папке MP3.
5. Для навигации по папкам MP3 используйте программные кнопки со стрелками. Если папка отображается в течение двух секунд или дольше, начинается воспроизведение данной папки.
6. **Settings** (Настройки). Режимы случайного воспроизведения, повтора и сканирования компакт-диска.
7. Выбор компакт-диска. Отображает, какие из шести лотков магазина для компакт-дисков используются, а также характер записи на компакт-диске.
8. Пауза воспроизведения. Для возобновления воспроизведения нажмите еще раз.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА

Если компакт-диск загружен, воспроизведение продолжится с места последнего выключения. Если диск не вставлен, на дисплее появится сообщение **No Disc** (Нет диска).

Компакт-диск с дорожками формата MP3 загружается дольше, если количество композиций на нем больше, чем на обычном компакт-диске. Для сокращения времени загрузки рекомендуется использовать простую структуру папок.

Коснитесь программной клавиши выбора компакт-диска, чтобы загрузить и начать воспроизведение данного компакт-диска. Появится информация о компакт-диске и дорожке.

Если включена система RDS, информация о дорожном движении и новости могут прерывать воспроизведение компакт-диска. Кратковременно нажмите аппаратную кнопку INFO (Инфо), чтобы отменить или возвратиться в режим Радио и отключить RDS.

ВЫБОР ДОРОЖКИ НА КОМПАКТ-ДИСКЕ

Для поиска вперед или назад по компакт-диску нажмите и удерживайте аппаратные кнопки поиска или органы управления на рулевом колесе.

РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Выберите **Settings** (Настройки) для выбора следующих вариантов:

- **Random** (Случайный порядок): Выберите для воспроизведения дорожек в случайном порядке. Снова нажмите, чтобы отменить данную опцию.
- **Repeat** (Повтор): Выберите для многократного воспроизведения текущей дорожки.
- **Scan** (Сканирование): Выберите для воспроизведения первых 10 секунд каждой дорожки поочередно на компакт-диске.

***Примечание:** Функцию повтора и сканирования можно отменить нажатием кнопки перехода к следующей или предыдущей композиции.*

Если выбран другой аудиисточник или аудиосистема выключена, выбранный режим воспроизведения автоматически отменяется.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ MP3

При записи на компакт-диск файлов в формате MP3 каждый сеанс записи должен соответственно закрываться, но сеанс записи всего диска при этом закрывать не обязательно.

При выборе списка композиций появляется список папок и файлов MP3, упорядоченных в алфавитном порядке. Выберите папку для просмотра и композиции в ней.

- В проигрыватель компакт-дисков можно загружать только диски типа CDDA.
- Поддерживаемое максимальное сжатие составляет 320 кбит/с. При использовании сжатия менее 128 кбит/с функции цифровой обработки сигнала (DSP) могут не работать.
- Проигрывателю может потребоваться достаточно много времени для загрузки диска MP3, если количество композиций на нем больше, чем на обычном компакт-диске. Для сокращения времени загрузки рекомендуется использовать простую структуру папок.
- Если на диске содержатся композиции MP3 и дорожки CDDA, то композиции MP3 игнорируются.

ЗАГРУЗКА КОМПАКТ-ДИСКОВ

- ❗ Не следует пользоваться компакт-дисками неправильной формы или с приклеенной защитной плёнкой или самоклеящимися этикетками.
- ❗ Проигрыватель компакт-дисков воспроизводит только такие диски, которые соответствуют аудиостандарту Red Book. Воспроизведение компакт-дисков, не соответствующих данному стандарту, не гарантируется.
- ❗ Нормальное воспроизведение записываемых (CD-R) и перезаписываемых (CD-RW) дисков может оказаться невозможным.
- ❗ Двухформатные двусторонние диски (формат DVD-Plus, CD-DVD) толще обычных компакт-дисков, поэтому их воспроизведение не гарантировано и подобные диски могут застревать.


Рекомендуется использовать только высококачественные диски круглой формы диаметром 12 см (4,7 дюйма).

Модуль будет воспроизводить следующие форматы:


- компакт-диски с цифровой аудиозаписью (CDDA);
- файлы MP3;
- файлы WMA;
- файлы WAV;
- файлы AAC.

Примечание: Защищенные компакт-диски могут не воспроизводиться на проигрывателе компакт-дисков или могут воспроизводиться с различными ограничениями, например, с низким качеством звука. При наличии такой проблемы попробуйте воспроизвести компакт-диск на других проигрывателях перед тем, как обратиться к продавцу компакт-диска.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

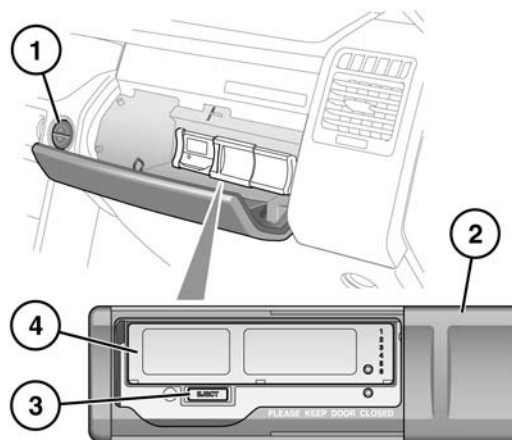

SJ1587

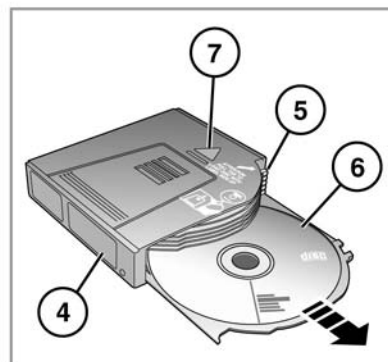

1. Нажмите, чтобы открыть верхний перчаточный ящик.
2. Сдвиньте дверцу.
3. Нажмите, чтобы выдвинуть магазин компакт-дисков.
4. Магазин компакт-дисков.
5. Вытяните лоток компакт-диска за выступ.
6. Вставьте в лоток компакт-диск этикеткой вверх. Убедитесь, что он расположен правильно. Закройте лоток.
7. Вставьте магазин компакт-дисков в проигрыватель в направлении, указанном стрелкой.
8. Закройте дверцу.