

ПЕРЕНОСНЫЕ АУДИОУСТРОЙСТВА



При движении автомобиля убедитесь в безопасном размещении дополнительного оборудования.





Не кладите никакие приборы, подключенные к гнезду для дополнительного оборудования или к дополнительному гнезду питания на сиденья, коврики или другую обивку.



Перед подсоединением устройств к аудиосистеме автомобиля прочтите инструкции производителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕНОСНЫХ АУДИОУСТРОЙСТВ

Переносные аудиоустройства подключаются к интерфейсу переносных устройств, расположенному в вещевом ящике. Вспомогательные устройства можно подключить к гнезду AUX (Дополнительный вход) в задней части центральной консоли.

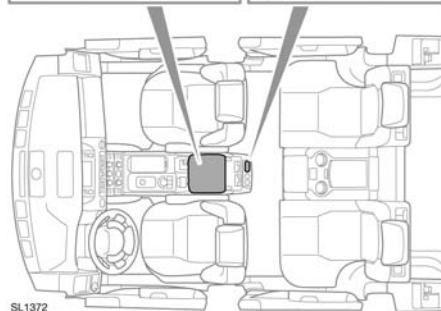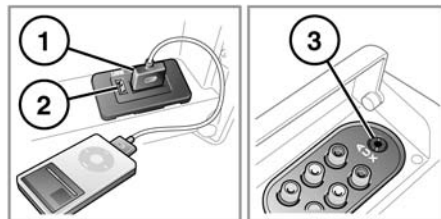

SL 1372

1. Гнездо USB.
2. Гнездо подключения переносного аудиоустройства/iPod®.
3. 35-мм гнездо AUX.

Можно подключать следующие переносные устройства:

- Накопители USB (например, карты флэш-памяти). На накопителе должна быть файловая система FAT или FAT32.
- Поддерживаются iPod® (iPod Classic®, iPod Touch®, iPhone® и Nano® – полноценное функционирование более ранних моделей не гарантируется). Функционирование iPod Shuffle® не гарантируется.

Примечание: iPod® – товарный знак Apple Computer Inc., зарегистрированный в США и других странах.

Примечание: Провод для iPod® можно приобрести у дилеров Land Rover.

- Дополнительные устройства (персональные аудиоустройства, проигрыватели MP3 и все модели iPod®).


Примечание: Через гнездо AUX можно подключить iPod Shuffle®.

При подключении iPod® или накопителя управлять устройствами и выполнять поиск можно с помощью сенсорного экрана. Многие кнопки управления аналогичны тем, что используются при воспроизведении компакт-дисков.

Если используется портативное устройство, подключенное к гнезду AUX, то управлять воспроизведением композиций с него можно непосредственно с самого устройства.

Примечание: Аудиосистема может воспроизводить файлы форматов MP3, WMA, WAV и AAC.

МЕНЮ ПЕРЕНОСНЫХ АУДИОУСТРОЙСТВ

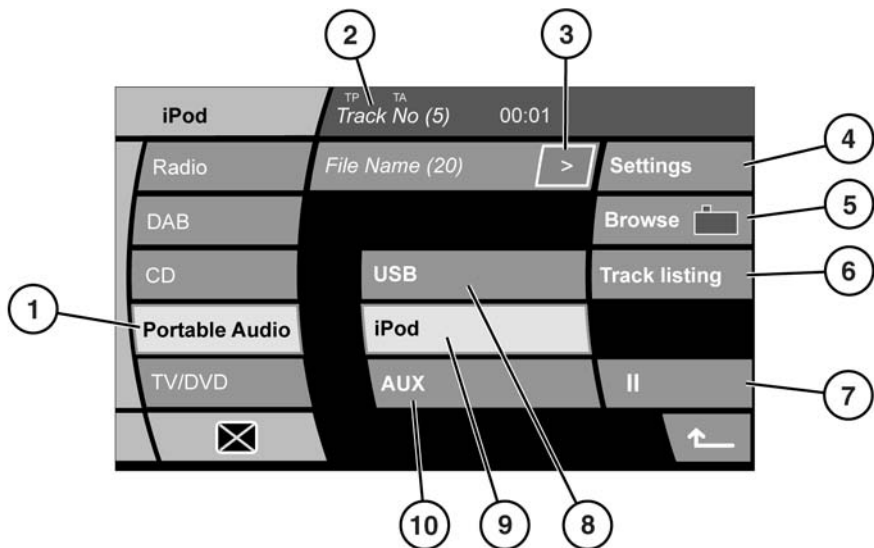

SL1769

1. Выбор режима **Portable Audio** (Переносное аудиоустройство).
2. Отображение информации о текущей композиции, включая прошедшее время и режим воспроизведения (Микс или повтор).
3. Просмотр подробных сведений о текущей композиции. Для просмотра информации нажмите и отпустите эту кнопку. Нажмите и удерживайте для отображения всплывающего текстового окна портативного устройства. Для закрытия окна нужно коснуться в любом месте всплывающего окна.
4. **Settings** (Настройки). Варианты:
 - **Random** (Случайный порядок): Кратковременно коснитесь для произвольного воспроизведения дорожек в текущей папке. Нажмите и удерживайте в течение двух секунд для воспроизведения всех композиций на устройстве.
 - **Repeat** (Повтор): Кратковременно коснитесь для повтора текущей дорожки. Коснитесь и удерживайте в течение двух секунд для воспроизведения всех дорожек в текущей папке с последующим повторением.

5. **Browse (Обзор)** (только для iPod®/USB):
 - Выберите для просмотра содержимого подключенного устройства, отображение которого определяется файловой структурой устройства.
 - Выберите файл для воспроизведения (окно обзора останется). Выберите папку для просмотра ее содержимого.
 - Выберите **Page jump** (Постраничный переход) для быстрого перемещения по длинным спискам.
 - Для возврата в меню управления нажмите программную кнопку «назад».
6. **Track listing** (Список дорожек). Выберите для просмотра списка доступных дорожек. Прокрутите для просмотра предыдущих или следующих дорожек. Выберите дорожку, чтобы просмотреть ее.
7. **Пауза воспроизведения.** Выберите для приостановки воспроизведения. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
8. **USB.** Нажмите для выбора воспроизведения с USB-устройства.
9. **iPod.** Нажмите для выбора воспроизведения с iPod®.
10. **AUX** (Дополнительное оборудование). Нажмите для выбора воспроизведения с дополнительного устройства.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С УСТРОЙСТВА



Покидая автомобиль, отсоединяйте устройство iPod®. Несоблюдение этого условия может привести к разряду батареи устройства iPod®.



При высокой температуре окружающей среды или прямыми солнечными лучами рекомендуется отсоединить портативные устройства и извлечь их из автомобиля.

При подключении устройства iPod® воспроизведение начинается с позиции, на котором оно остановилось в прошлый раз при условии, что батарея устройства iPod не разряжена.

При подключении устройства USB воспроизведение начинается с первой композиции в первой папке. Если при выборе меню **Portable Audio** (Переносное аудиоустройство) устройство уже подключено, воспроизведение начинается с позиции, на котором оно остановилось в прошлый раз.

При подключении дополнительного устройства воспроизведение начнется после того, как устройство будет включено в режиме воспроизведения.

***Примечание:** Чтобы качество воспроизведения было максимальным, для мультимедийных файлов на устройствах USB и iPod® рекомендуется сжатие без потерь. В случае сжатия файлов скорость цифрового потока должна быть не менее 192 кбит/с (настоятельно рекомендуется сжатие с более высокой скоростью).*

***Примечание:** Некоторые MP3-проигрыватели имеют собственную файловую систему, не поддерживаемую данной аудиосистемой. Чтобы использовать такой MP3-проигрыватель, необходимо перевести его в режим съемного устройства USB или в режим накопителя большой емкости. В этом случае можно воспроизводить музыкальные композиции, перенесенные на устройства только в этих режимах.*

***Примечание:** Уровни громкости и качество звучания устройств, подключаемых к дополнительным входам, могут существенно варьироваться. Если подключенное аудиоустройство оборудовано линейным выходом и выходом на наушники, следует использовать линейный выход.*

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ УСТРОЙСТВ



К порту USB разрешается подключать только аудиоустройства.

К блоку для портативных устройств можно подключить одновременно несколько устройств, переключаясь между ними с помощью сенсорного экрана. Для переключения режимов нажимайте кнопки **USB** или **iPod**.

Устройство, подключенное первым, остается активным до переключения на следующее устройство.

Если после переключения на подсоединенное устройство вернуться к первому устройству, воспроизведение начнется с той точки, в которой оно было остановлено (только для устройств USB и iPod®).

Примечание: Использовать концентратор USB для подключения нескольких USB-устройств к аудиосистеме нельзя.

Примечание: При подключении устройств к разъемам iPod® и USB выполняется их подзарядка, однако полностью разряженные устройства работать не будут.

Примечание: Такие функции, как **Repeat** (Повтор) и **Random** (Воспроизведение в случайном порядке), действуют в отношении текущего устройства, и после переключения на другое устройство их необходимо активировать заново.

ПОИСК КОМПОЗИЦИИ

Используйте аппаратные кнопки на панели аудиосистемы или органы управления на рулевом колесе, чтобы выбрать следующую/предыдущую дорожку и для поиска дорожек при помощи ускоренной перемотки вперед/назад.

ГНЕЗДО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВХОДА

Примечание: В автомобилях с мультимедийной системой в задней части салона предусмотрены дополнительные аудио/видео гнезда (AV1 и AV2). Это позволяет подключать к задним DVD-экранам различное дополнительное оборудование (такое как консоль для видеоигр). За информацией по установке обратитесь к инструкциям изготовителя.