


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

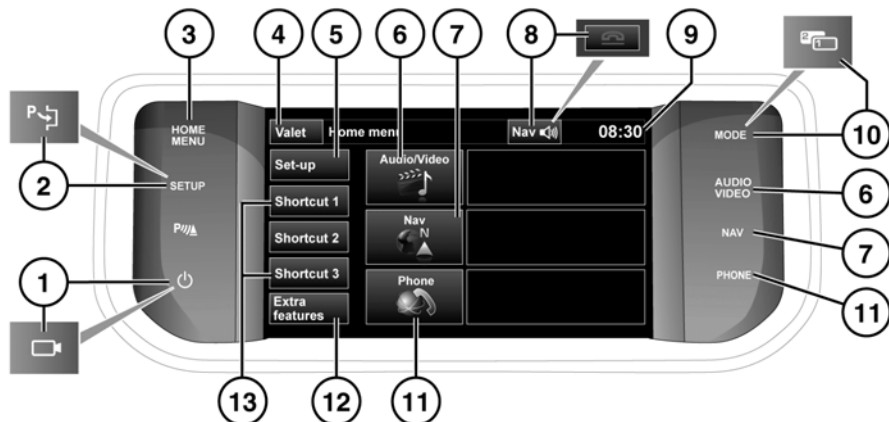

E143643

❗ При продолжительном пользовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель.

Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.

❗ Следите за тем, чтобы не разлить жидкость и не забрызгать сенсорный экран.

1. Нажмите, чтобы включить/выключить экран. Если установлены камеры определения дистанции, данный значок будет другим, и для включения/выключения камер будет использоваться данная кнопка.
2. Нажмите для выбора меню сенсорного экрана **Setup** (Настройки). Если установлена система Park Assist, данный значок будет другим и для активации системы Park Assist потребуется нажать данную кнопку.
3. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).

4. Нажмите для выбора режима **Valet** (Служебный режим). В режиме данного меню пиктограмма меняется на программную клавишу "назад", нажмите клавишу для возврата к предыдущему экрану.
5. Нажмите для выбора меню сенсорного экрана **Setup** (Настройки).
6. Нажмите для выбора меню **Audio/Video** (Аудио/Видео), см. **155, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ**.
7. Нажмите для выбора меню **On road Navigation** (Навигация на дорогах). Отображается текущий пункт назначения.
8. Во время работы навигационной системы нажмите для повтора последнего навигационного указания. Во время телефонного разговора пиктограмма меняется. Коснитесь для завершения вызова.
9. Нажмите для установки времени/даты.

10. Нажмите для выбора меню **Mode** (Режим). Если имеется функция двойного изображения, данный значок будет другим и для активации режима двойного изображения для дисплея потребуется нажать данную кнопку.
11. Нажмите для выбора меню **Phone** (Телефон).
12. Нажмите для выбора меню **Extra features** (Дополнительные функции).
13. Чтобы изменить ярлыки, см. **76, НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.**

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Автомобили без камер определения дистанции:

1. Для включения заставки один раз нажмите аппаратную клавишу включения/выключения экрана (см. **74, ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА**). Если экранная заставка не была выбрана, однократное нажатие приведет к выключению сенсорного экрана.
2. Для выключения сенсорного экрана дважды нажмите аппаратную клавишу включения/выключения экрана.
3. Для включения сенсорного экрана нажмите аппаратную клавишу включения/выключения экрана.

Автомобили с камерами определения дистанции:



1. В **Home menu** (Главное меню) нажмите программную клавишу выключения экрана, чтобы активировать экранную заставку. Если экранная заставка не задана, то нажатие программной клавиши выключения экрана выключит экран.

2. Во время работы экранной заставки коснитесь программной клавиши выключения экрана, чтобы выключить экран.
3. Чтобы включить сенсорный экран, коснитесь его поверхности в любом месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА



При продолжительном пользовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.



Следите за тем, чтобы не разлить жидкость и не забрызгать сенсорный экран.

СИМВОЛЫ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ

На сенсорном экране имеются следующие символы (не все символы могут отображаться одновременно):



Audio/Video (Аудио/Видео): нажмите для выбора меню "Audio/Video" (Аудио/Видео).



Climate (Климат-контроль): нажмите для выбора меню "Climate control" (Климат-контроль).




Navigation (Навигация): нажмите для выбора меню "Navigation" (Навигация).



Программная клавиша "Back" (Назад): возврат к предыдущему экрану.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

-  Для чистки сенсорного экрана нельзя использовать средства, содержащие абразивные вещества. Информацию об одобренных чистящих веществах можно получить у вашего дилера или в авторизованной мастерской.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- В Главном меню выберите **Set-up** (Настройки).
- Экран настроек поделен по категориям:
- Экран
 - Система
 - Голосовое управление
 - Аудиосистема

НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Volume pop-up (Настройки громкости): Включение и отключение отображения настроек громкости.

Screensaver (Экранная заставка): Изменение экранной заставки.

Time out home (Таймаут возврата в главное меню): экраны выбора подменю можно настроить на возврат в **Home menu** (Главное меню) по завершении заданного промежутка времени.

Theme (Тема): изменение внешнего вида программных клавиш сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Button feedback (Звук клавиш): выберите для включения или выключения звукового сигнала при нажатии программных клавиш.

Clock adjust (Настройка часов): выбор 12- или 24-часового формата отображения времени. Установите текущее время. Выберите **Date** (Дата), чтобы изменить дату или ее формат. Выберите **Set** (Установить), чтобы сохранить новые настройки.

***Примечание:** Настройку часов можно также выполнить в окне времени на сенсорном экране.*

Home menu shortcuts (Ярлыки главного меню): возможность выбора до двух элементов из приведенного списка для отображения в виде "ярлыков" в главном меню **Home Menu**. Чтобы отменить выбор выделенных элементов, нажмите **Clear** (Сброс).

Language (Язык): выбор желаемого языка. Выберите **Male** (Мужской) или **Female** (Женский) голос. Нажмите **Change** (Изменить), чтобы изменить настройки голосового управления и текстовых экранов. Для подтверждения следуйте указаниям на экране.

***Примечание:** Текстовые сообщения системы и голосовое управление поддерживаются не на всех языках. В этом случае нужно будет выбрать отдельный язык для голосового управления.*

Volume presets (Настройки громкости): настройка громкости доступных систем (объявления, система помощи при парковке, телефон, голосовое управление и пр.).

ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ

- **Command list** (Список команд): просмотр категорий и допустимых голосовых команд. Выберите кнопку **Information** (Информация) для просмотра альтернативных функциональных команд.

- **Voicetags** (Голосовые метки): просмотр категорий. Выберите категорию для управления голосовыми метками выбранной системы. См. **182, ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ**.
- **Operating guide** (Руководство по эксплуатации): просмотр кратких инструкций по системе голосового управления. Выберите **Voice tutorial** (Голосовое управление, обучение) для получения подробных инструкций (отмена через всплывающее окно или нажатием и удержанием кнопки голосового управления).
- **Preferences** (Предпочтения): изменение следующих настроек:
 - **Voice profile** (Голосовой профиль): систему голосового управления можно обучить для более точного распознавания конкретного голоса или произношения. Настройка по умолчанию **Standard** (Стандарт). Чтобы создать голосовой профиль для пользователя **User 1** (Пользователь 1) или **User 2** (Пользователь 2), необходимо предварительно провести обучение. Чтобы провести обучение выберите **User 1** (Пользователь 1) или **User 2** (Пользователь 2) и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям.
 - **Voice feedback** (Голосовой ответ): Выберите **On/Off** (Включение/выключение).
 - **Feedback volume** (Громкость ответа): Отрегулируйте кнопками "+" / "-". Уменьшить громкость до нуля невозможно.
- **Voice training** (Обучение системы голосового управления): вызов программы обучения системы голосового управления, цель которой улучшить распознавание голосовых характеристик пользователя.

Выберите **User 1** (Пользователь 1) или **User 2** (Пользователь 2) и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям. См. **182, ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ**.

Сеанс обучения можно отменить в любое время, коснувшись всплывающего окна или нажав и удерживая кнопку голосового управления на рулевом колесе. См. **181, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ**.

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

Служебный режим позволяет запретить автомобиль служащим автостоянки, блокируя при этом доступ в багажное отделение и перчаточный ящик. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

1. В меню **Home** (Главное) выберите пункт **Valet** (Служебный).
2. Для отмены PIN-кода нажмите **Delete** (Удалить). Если PIN-код был отменен или введен неверно, появится указание снова ввести PIN-код.
3. Если PIN-код введен правильно, появляется надпись **Valet on** (Служебный режим включен).. Теперь багажное отделение и перчаточный ящик надежно заперты в режиме Valet.
4. Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet mode activated** (Служебный режим включен).

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается экран "Valet mode On" (Служебный режим включен).

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

1. Вернувшись и сев в автомобиль, выберите экран служебного режима.
2. Введите ваш четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку **OK**.

Если PIN-код введен правильно, появляется сообщение **Valet mode deactivated** (Служебный режим отключен).

- Настройка охраны двери багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Включится сенсорный экран.

***Примечание:** Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера/авторизованной мастерской компании.*