

Замки

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ

Чтобы пульт дистанционного управления работал, при нажатии кнопки он должен находиться в радиусе взаимодействия с автомобилем.

Примечание: Если пульт дистанционного управления не работает даже вблизи автомобиля, возможно он не синхронизирован с системой. Отоприте автомобиль вручную. См. **КЛЮЧИ** (на стр. 60). Для повторной синхронизации пульта дистанционного управления запустите двигатель и дайте ему поработать в течение шести минут.

Примечание: Если ключ находится в гнезде выключателя стартера, автомобиль не будет реагировать на команды с пульта дистанционного управления.

Примечание: Если за короткий период любая дверь или багажная дверь отпирается 10 раз, замок отключается приблизительно на одну минуту.

Полное запираение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Не выполняйте полное запираение, когда в автомобиле находятся дети или животные. В случае аварийной ситуации они не смогут покинуть автомобиль, а аварийная служба не сможет их быстро освободить. Кроме того, любое движение внутри автомобиля активирует сигнализацию защиты внутреннего пространства.


Полное запираение активируется однократным нажатием кнопки запираения на пульте дистанционного управления.

Когда автомобиль полностью заперт, дверь можно открыть (как изнутри, так и снаружи) только правильным ключом или при помощи пульта дистанционного управления. Внутренние ручки дверей блокируются.

Замки

Запирание при помощи пульта дистанционного управления

Извлеките ключ из выключателя стартера и закройте все двери, капот и багажную дверь.

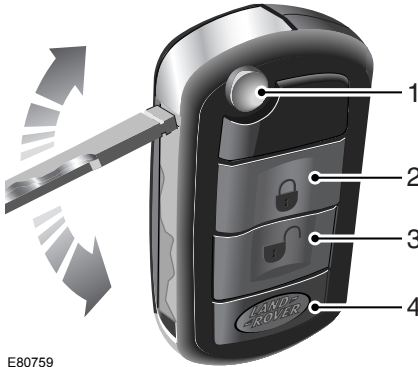

E80759

1. Кнопка высвобождения ключа.
2. Кнопка запирания.
 - Нажмите для полного запирания всех дверей и включения периметрической сигнализации, защиты внутреннего пространства и датчика наклона.
 - Нажмите дважды в течение трех секунд для запирания и включения периметрической сигнализации, но не включения защиты внутреннего пространства и датчика наклона.
 - Указатели поворота трижды мигнут.
3. Кнопка отпирания.
 - Нажмите однократно для отключения сигнализации и отпирания двери водителя.
 - Нажмите еще раз для отпирания дверей пассажиров.
 - В каждом случае произойдет однократное мигание внутреннего освещения и указателей поворотов.
4. Кнопка с логотипом Land Rover. См. **ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ** (на стр. 58).

Замки


Частичное запираение

Если закрывающееся устройство (дверь, капот или багажник) не закрыто полностью при нажатии кнопки запираения на пульте дистанционного управления, раздастся короткий звуковой сигнал, указывающий на наличие незакрытого устройства. Сигнализация останется отключенной, но все закрытые устройства будут заперты.

Как только открытое устройство будет закрыто, система автоматически включится, просигнализовав тремя вспышками ламп аварийной сигнализации, и через 30 секунд активируется защита внутреннего пространства.

Примечание: Полного запираения не произойдет, если какое-либо закрывающееся устройство (кроме капота) открыто.

Главные выключатели запираения и отпираения

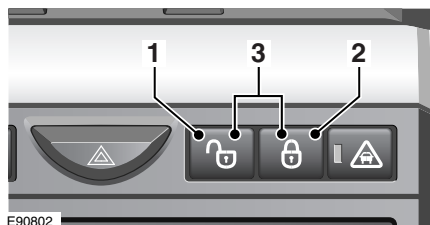

1. Для отпираения всех дверей нажмите выключатель отпираения. Если автомобиль заперт полностью, выключатель деактивируется.
2. Для запираения всех дверей нажмите выключатель запираения.
3. Для отпираения багажной двери нажмите оба выключателя одновременно на три секунды.

Запираение в зависимости от скорости

Эта функция автоматически запирает все двери, когда скорость автомобиля становится выше 8 км/ч (5 миль/ч).

Запираение, чувствительное к скорости может быть отключено.

См. **МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР** (на стр. 154).

Примечание: Функция запираения в зависимости от скорости отключается на текущую поездку нажатием на главный выключатель запираения или отпираения.

Замки


Автоматическое повторное запирание

Если автомобиль отпереть при помощи пульта дистанционного управления, а двери, багажную дверь или капот не открывать в течение одной минуты, произойдет повторное запирание автомобиля и включение сигнализации.

Автоматическое отпирание

Если автомобиль попал в ДТП, которое привело к срабатыванию защитных устройств, все двери отпираются автоматически, начинает мигать аварийная сигнализация и загорается внутреннее освещение.

Внутренние ручки и защелки дверей

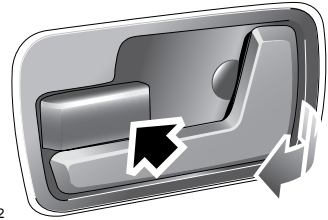

E80762

Каждую дверь автомобиля можно запереть индивидуально изнутри автомобиля нажатием соответствующей защелки (показано стрелкой).


Для открывания и отпирания передней двери потяните ее ручку.

Для открывания задней двери сначала установите защелку в незапертое положение, затем потяните ручку двери.

Когда используется главный выключатель запирания или отпирания, или активируется функция запирания в зависимости от скорости, все двери запираются автоматически.

Замки

Открытие багажной двери

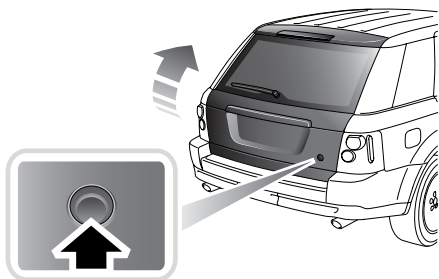

E90784

Когда все двери незаперты, нажмите кнопку открывания багажной двери, расположенную на ее правой стороне.

Примечание: Если багажная дверь открыта, система не допускает подъем и опускание стекла багажной двери и наоборот. Следующее открывание возможно только когда открытая панель была закрыта.


Закрывание при помощи электропривода

Багажная дверь оснащена функцией «Закрывание при помощи электропривода», что позволяет не «хлопать» багажной дверью при ее закрывании.

Аварийное отпирание багажной двери

Одновременное нажатие главных выключателей запираения и отпирания на три секунды позволяет открыть всю багажную дверь. Эта функция аварийного открывания предусмотрена на случай поломки наружного выключателя открывания.

Окно багажной двери

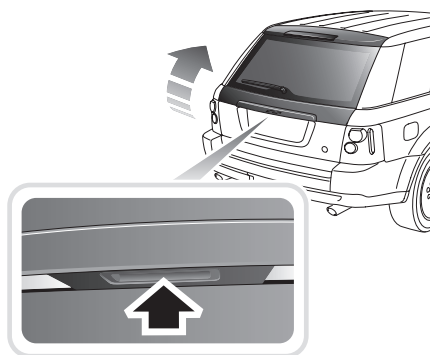

E91961

Когда все двери отперты, нажмите сенсорную кнопку на нижней части наружной ручки, чтобы открыть окно багажной двери.