


Приборы

ОБЗОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

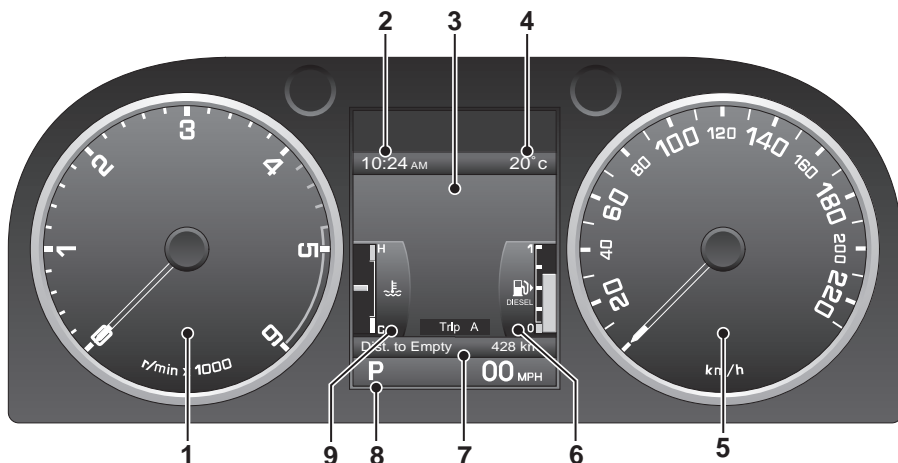

LAN2168

1. Тахометр
2. Часы
3. Информационная панель
4. Наружная температура
5. Спидометр
6. Указатель уровня топлива
7. Указатель общего пробега (одометр) и счетчик пройденного пути
8. Дисплей положения селектора передач
9. Указатель температуры

УКАЗАТЕЛИ

Тахометр

Показывает частоту вращения коленчатого вала в оборотах в минуту (x 1000). В обычных условиях движения максимальная экономия топлива достигается в диапазоне от 2000 до 3000 об/мин.


Приборы

Указатель температуры

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Езда с перегретым двигателем может привести к серьезному повреждению.

При нормальной рабочей температуре индикатор расположен посередине между секторами **H** и **C** указателя (точное положение зависит от погодных условий).

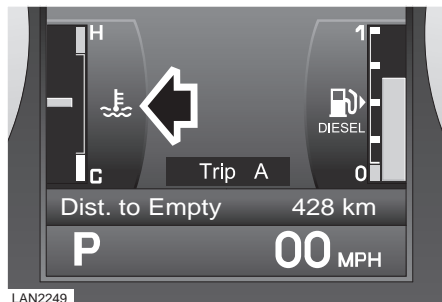


Если указатель поднимается выше середины, это свидетельствует о перегреве охлаждающей жидкости двигателя. Если указатель перемещается в сектор **H** в верхней части шкалы, может произойти серьезное повреждение двигателя (в этих условиях кондиционер может выключиться и мощность двигателя уменьшится для снижения нагрузки).

Автомобиль нужно как можно быстрее остановить, соблюдая меры предосторожности. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах, пока указатель не переместится в положение, соответствующее нормальной температуре. Если проблема не устраняется, немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам.


Указатель уровня топлива

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

⚠ Не допускайте полной выработки топлива. В противном случае пропуски зажигания могут вызвать значительное повреждение каталитического нейтрализатора.

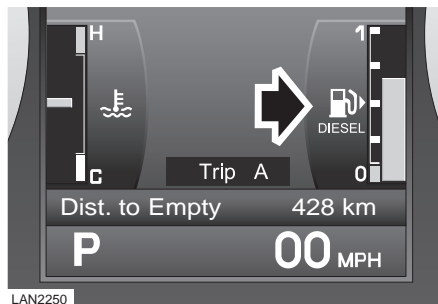


При включении зажигания индикатор указателя быстро поднимается, показывая уровень топлива в баке.

 Когда в баке автомобиля остается 12 литров (3 галлона) топлива, зажигается янтарный предупреждающий сигнализатор низкого уровня топлива. Этого количества хватит примерно на 80 км (50 миль). См. **ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА** (на стр. 212).

Приборы

СИГНАЛИЗАТОРЫ

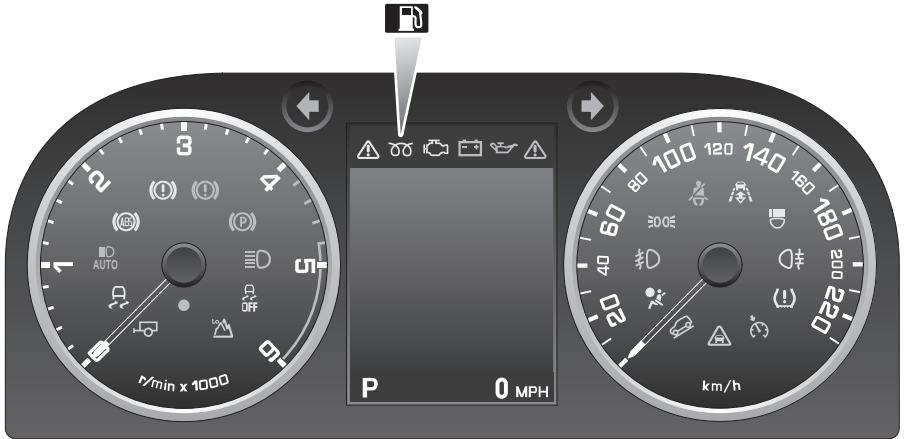

LAN2167

Предупреждающие сигнализаторы

Если какой-либо из следующих сигнализаторов включается во время движения, это свидетельствует об обнаружении неисправности. Для получения более подробной информации см. соответствующие страницы, указанные ниже.



Заряд аккумуляторной батареи. См. **ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ** (на стр. 259).



Низкое давление масла. См. **МОТОРНОЕ МАСЛО** (на стр. 242).



Электрический стояночный тормоз. См. **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)** (на стр. 152).



Тормозные системы. См. **ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ** (на стр. 148).



Антиблокировочная система тормозов. См. **СОВЕТЫ ПО ВОЖДЕНИЮ С ABS** (на стр. 150).



Система подушек безопасности. См. **СИГНАЛИЗАТОР ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ** (на стр. 66).



Двигатель. См. **ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ** (на стр. 165).



Система динамической стабилизации (DSC). См. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ** (на стр. 178).

Приборы



Система динамической стабилизации (DSC) отключена. См. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ** (на стр. 178).



Адаптивная система переднего освещения. См. **АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ** (на стр. 86).



Система контроля давления в шинах. См. **СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ** (на стр. 281).



Низкий уровень топлива. См. **ПОЛНАЯ ВЫРАБОТКА ТОПЛИВА** (на стр. 212).

Информационные сигнализаторы

Во время движения следующие сигнализаторы горят, показывая, что та или иная система или функция работает.



Не пристегнут ремень безопасности. См. **ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР НЕПРИСТЕГНУТОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ** (на стр. 56).



Включены свечи предпускового подогрева дизельного двигателя. См. **ЗАПУСК БЕЗ КЛЮЧА** (на стр. 135).



Выбран пониженный диапазон передач. См. **РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА** (на стр. 144).



Включена система управления движением под уклон (HDC). См. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ HDC** (на стр. 181).



Включен круиз-контроль. См. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ** (на стр. 168).



Включен адаптивный круиз-контроль. См. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ** (на стр. 171).



Включено предупреждение о препятствиях впереди. См. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕПЯТСТВИЯХ ВПЕРЕДИ** (на стр. 176).



Указатель поворота. См. **УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА** (на стр. 87).



Указатель поворота прицепа. См. **БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА** (на стр. 218).



Включен дальний свет фар. См. **УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ** (на стр. 81).



Включен автоматический режим переключения дальнего света фар. См. **УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ** (на стр. 81).



Включены габаритные фонари. См. **УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОВЫМИ ПРИБОРАМИ** (на стр. 81).



Включены задние противотуманные фары. См. **ЗАДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ** (на стр. 84).



Включены передние противотуманные фары. См. **ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ** (на стр. 84).