

# Голосовое управление


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Голосовое управление – это безопасный и удобный способ управления некоторыми системами автомобиля, который исключает необходимость использования рук. Это позволяет вам полностью сконцентрировать внимание на управлении автомобилем и непрерывно следить за дорогой, не отвлекаясь на изменение настроек или чтение сообщений систем.

Система голосового управления предоставит вам всю необходимую информацию. Пользователю доступен целый ряд голосовых команд, которые легко освоить и которыми удобно пользоваться.

Голосовое управление обеспечивает включение телефонной и навигационной систем, а также возможность записи голосовых заметок. Функции справки и курса обучения помогают управлять системой. Подробные сведения об управлении телефонной системой с помощью голосовых команд приведены далее в этом руководстве.

См. **ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ** (на стр. 376). Подробная информация о системе голосового управления приведена в руководстве по навигационной системе.

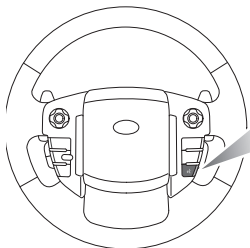

LAN2182



Система управляется с помощью кнопки голосового управления на рулевом колесе (показана стрелкой). Голосовые команды регистрируются специальным микрофоном, а голосовой ответ системы транслируется через динамики аудиосистемы.

### Активация системы

Для активации голосового управления нажмите и отпустите кнопку голосового управления на рулевом колесе. Прозвучит сигнал, указывающий, что система ожидает голосовую команду. Звук аудиосистемы будет приглушен.

***Примечание:** В начале каждого сеанса голосового управления необходимо только нажать на кнопку голосового управления.*

### Язык и произношение

Голосовой ответ системы дается на том же языке, который установлен для системы распознавания речи. Например, если в качестве языка системы распознавания речи выбран британский английский, то система не распознает другие языки (например, американский английский). Язык системы можно изменить с помощью сенсорного экрана. См. **ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ** (на стр. 324).

***Примечание:** Изменение языка системы распознавания речи не влияет на настройки языка сенсорного экрана.*

# Голосовое управление

---

## Подача команды

*Примечание: Сильный фоновый шум (например, при езде с открытыми окнами) может привести к неправильному распознаванию голосовых команд.*

Нажмите и отпустите кнопку «Голос» на рулевом колесе; после звукового сигнала произнесите одну из команд, перечисленных далее в этом разделе, либо одну из команд, приведенных в соответствующем разделе описания телефонной или навигационной системы.

*Примечание: Обязательно дождитесь окончания звукового сигнала, прежде чем подавать команду.*

При подаче команды вы должны быть обращены вперед, говорить следует нормальным голосом, как если бы вы обращались к пассажиру или говорили по телефону. В большинстве случаев произношение распознается без труда, но если система не распознаёт команду, она реагирует сообщением **SORRY** (Извините), после чего у вас будет ещё две попытки произнести команду.

Для подтверждения правильности распознавания команды система повторит её (так как команда была понята). После этого начнется исполнение команды, либо система запросит дополнительную информацию – прежде чем подавать команду, обязательно дождитесь звукового сигнала.

Когда вы освоитесь с системными запросами, можно не дожидаться окончания запроса (звукового сигнала), чтобы отреагировать на него. Для этого кратко нажмите и отпустите кнопку голосового управления на рулевом колесе во время запроса системы.

## Прерывание голосового управления

Команду можно прервать, произнеся слово **Cancel** (Отмена) или нажав кнопку голосового управления на рулевом колесе до появления двойного звукового сигнала.

Вы можете прервать диалоговые меню, только назвав имя, занесенное в телефонный справочник системы распознавания голоса, или нажав на кнопку голосового управления.

Если во время использования диалогового меню системы голосового управления поступает телефонный звонок (дорожная информация или маршрутная инструкция навигационной системы), работа диалогового меню прерывается.

## Отмена режима голосового управления

Для отмены голосовой команды нажмите и удерживайте кнопку «Голос» на рулевом колесе до двойного звукового сигнала.

*Примечание: Если в ходе сеанса голосового управления поступает телефонный вызов, режим голосового управления отменяется.*

# Голосовое управление

## Учебный курс по системе голосового управления

Для прослушивания учебного курса по эксплуатации системы голосового управления нажмите и отпустите кнопку голосового управления, и после звукового сигнала произнесите: **VOICE TUTORIAL** (Обучение голосовому управлению).

Учебный курс разделен на четыре урока общей продолжительностью примерно четыре минуты. Учебный курс активируется только в том случае, если автомобиль неподвижен и включён стояночный тормоз.

Для отмены учебного курса нажмите и отпустите кнопку голосового управления и произнесите **CANCEL** (Отменить). Для перехода к следующему или предыдущему уроку учебного курса нажмите и отпустите кнопку голосового управления и произнесите **PREVIOUS** (Предыдущий) или **NEXT** (Следующий).

## Справка по командам

Чтобы вызвать перечень наиболее часто употребляемых голосовых команд, нажмите и отпустите кнопку голосового управления, и после звукового сигнала произнесите нужную команду из следующего списка:

- **VOICE HELP** (Голосовое управление: справка)
- **NAVIGATION HELP** (Перечисление всех команд управления навигационной системой)
- **PHONE HELP** (Перечисление всех команд управления телефоном)
- **DISPLAY HELP** (Перечисление всех команд экранного управления)
- **NOTEPAD HELP** (Перечисление всех команд управления блокнотом)

## Список команд

Перечень возможных команд можно вызвать на сенсорный экран.

См. **ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ** (на стр. 324).

## КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКРАНОМ

Ниже представлен список и описание голосовых команд, используемых для управления сенсорным экраном.

Команда	Описание
DISPLAY OFF	Выключение сенсорного экрана.
DISPLAY ON	Включение сенсорного экрана.
DISPLAY SHOW AUDIO	Отображается главный экран аудиосистемы.
DISPLAY SHOW NAVIGATION	Вывод главного меню навигационной системы.  <i>Примечание: Меню отображается после подтверждения предупреждающего сообщения навигационной системы.</i>
DISPLAY SHOW PHONE	Вывод главного экрана телефонной системы.

# Голосовое управление

---

## КОМАНДЫ БЛОКНОТА

Функция блокнота позволяет записывать голосовые заметки продолжительностью до 30 секунд, которые впоследствии можно воспроизводить.

***Примечание:** Для прослушивания информации о командах блокнота, нажмите кнопку голосового управления, дождитесь звукового сигнала и произнесите **NOTEPAD HELP** (Перечисление всех команд управления блокнотом).*

### Запись заметки

1. Нажмите и отпустите кнопку голосового управления, дождитесь звукового сигнала и произнесите **RECORD NOTE** (Записать сообщение).
2. Произнесите текст заметки, затем нажмите и отпустите кнопку голосового управления для завершения процедуры и сохранения заметки.

***Примечание:** Максимальная продолжительность заметки – 30 секунд, после чего запись прекращается автоматически.*

## Воспроизведение заметки

Нажмите и отпустите кнопку голосового управления, дождитесь звукового сигнала и произнесите **PLAY NOTEPAD** (Воспроизведение записей блокнота). Если сохранено несколько заметок, нажмите и отпустите кнопку голосового управления во время воспроизведения и произнесите **NEXT** (Следующая), чтобы перейти к следующей заметке.

### Удаление заметок

Для удаления отдельных заметок нажмите и отпустите кнопку голосового управления во время воспроизведения подлежащей удалению заметки и произнесите **DELETE** (Удалить).

Для удаления всех сохраненных в системе заметок нажмите и отпустите кнопку голосового управления, затем произнесите **CLEAR NOTEPAD** (Стирание блокнота).