

## ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ

Нажмите и отпустите кнопку заперения на электронном ключе для однократного заперения автомобиля и включения охраны периметра. В подтверждение мигнут фонари аварийной сигнализации.

Функция однократного заперения позволяет заблокировать двери автомобиля от открывания снаружи. Двери по-прежнему можно отпереть и открыть изнутри автомобиля. В этом режиме включается только охрана периметра. См. **16, ОХРАНА ПЕРИМЕТРА.**

***Примечание:** Эту установку следует применять в таких случаях, как перевозка на пароме, когда в автомобиле остаются животные, когда надо оставить открытым окно и т.п.*

## ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ



**Не выполняйте двойное заперение, когда в автомобиле находятся люди или животные. При возникновении аварийной ситуации они не смогут покинуть автомобиль, а аварийная служба не сможет их быстро освободить.**

В течение трех секунд дважды нажмите кнопку заперения на электронном ключе для двойного заперения автомобиля и полного включения тревожной сигнализации. В подтверждение дважды мигнут фонари аварийной сигнализации.

Двойное заперение позволяет обезопасить автомобиль и предотвращает открывание дверей изнутри и снаружи автомобиля. В случае полной блокировки двери невозможно отпереть или открыть из салона.

Это обеспечивает дополнительную безопасность автомобиля, если он остается без присмотра. Автомобиль невозможно отпереть или открыть изнутри, разбив стекло, чтобы получить доступ к кнопкам и ручкам дверных замков. Кроме того, при двойном заперении происходит полное включение тревожной сигнализации. См. **16, ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.**

***Примечание:** В этом состоянии открытое окно или люк могут стать причиной срабатывания звуковой сигнализации из-за движения воздуха в салоне. Поэтому перед выполнением двойного заперения полностью закройте все окна и потолочный люк.*

## ОХРАНА ПЕРИМЕТРА

Система охраны периметра включается при однократном запираении автомобиля (см. **15, ПРОСТОЕ ЗАПИРАНИЕ**). После включения сигнализации звуковой сигнал включается в следующих случаях:

- открывается капот, дверь багажного отделения или одна из дверей;
- аккумуляторная батарея автомобиля отсоединяется;
- производится попытка отсоединить сирену сигнализации.

## ПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Полное включение тревожной сигнализации осуществляется при двойном запираении автомобиля (см. **15, ДВОЙНОЕ ЗАПИРАНИЕ**). После активирования сигнализации звуковой сигнал включается в следующих случаях:

- открывается капот, дверь багажного отделения или одна из дверей;
- в салоне автомобиля обнаруживается движение;
- разбивается стекло окна, лобовое или заднее стекло, либо потолочный люк;
- автомобиль поднимается или наклоняется;
- аккумуляторная батарея автомобиля отсоединяется;
- производится попытка отсоединить сигнализацию.

## ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА

Функция защиты внутреннего пространства, являющаяся частью системы полного включения тревожной сигнализации, может быть временно отключена через меню

**Настройки автом-ля** (см. **63, ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**).

*Примечание:* После включения эта функция активируется при следующем двойном запираении автомобиля с помощью электронного ключа.

## ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА




Не используйте двойное запертие, если в автомобиле находятся люди или животные. В экстренной ситуации они не смогут покинуть автомобиль, а спасательные службы не смогут их быстро освободить.



Электронный ключ не будет обнаружен, если он находится внутри какого-либо металлического предмета или прикрыт каким-либо устройством с задней подсветкой дисплея (например, смартфон, ноутбук [включая сумку для ноутбука], игровая консоль и т.д.).

**Примечание:** Запирание без ключа срабатывает только в том случае, если электронный ключ находится снаружи автомобиля. Если при нажатии кнопки электронный ключ отсутствует, раздастся двоянный предупреждающий сигнал.

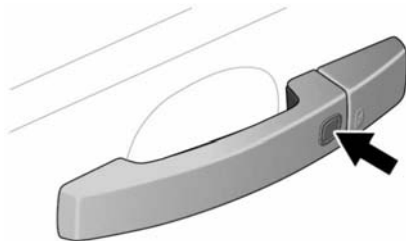

E134817

Автоматического запираения автомобиля не происходит.

- Для однократного запираения автомобиля нажмите один раз кнопку запираения без ключа (показана стрелкой) на ручке двери. В подтверждение фонари аварийной сигнализации мигнут один раз. В автомобилях, поставляемых в некоторые страны, также включается звуковое предупреждение.
- Для двойного запираения автомобиля нажмите кнопку запираения без ключа (показана стрелкой) дважды в течение 3-х секунд. В качестве подтверждения фонари аварийной сигнализации мигнут дважды (вторая вспышка – более продолжительная). В автомобилях, поставляемых в некоторые страны, подается двойной звуковой сигнал.

Чтобы инициировать полное закрывание окон, нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку запираения без ключа. При этом автомобиль будет заперт и активируется сигнализация.

**Примечание:** Окна закрываются только пока нажата кнопка. Чтобы полностью защитить автомобиль, продолжайте удерживать кнопку нажатой до тех пор, пока все окна не будут закрыты.

## ПОЛНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ




Прежде чем активировать полное закрытие, убедитесь, что закрытию дверей, капота или багажного отделения не мешают дети, животные или какие-нибудь предметы. Автомобиль оснащен механизмами защиты, которые позволяют предотвратить серьезные увечья, тем не менее, травмы не исключены.

Нажмите и удерживайте кнопку запирания на электронном ключе в течение 3 секунд. Будет выполнено однократное запираение и немедленное полное включение тревожной сигнализации. Через 3 секунды все открытые передние окна будут закрыты.

При полном закрывании задние окна не закрываются – их необходимо закрыть обычным образом.

Эту функцию можно включать/выключать через меню **Настройки автом-ля** (см. **63, ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**).

## КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РЫЧАГИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

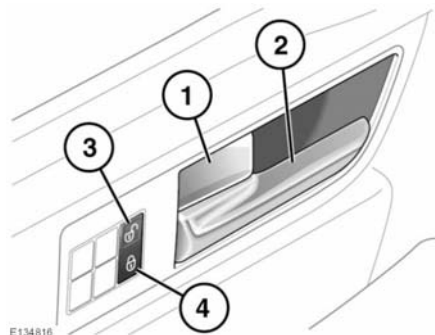

Для запираения всех дверей изнутри можно нажать рычаг блокировки со стороны водителя или пассажира (1).

Задние двери можно запереть по отдельности, нажимая соответствующую клавишу замка.

Для отпирания и открывания передней двери потяните ее ручку (2). Чтобы отпереть и открыть заднюю дверь, сначала потяните клавишу замка, затем ручку двери.

**Кнопки запираения/отпирания центрального замка:** чтобы запереть (4) или отпереть (3) автомобиль, нажмите соответствующую кнопку на двери.

*Примечание:* Работа кнопки отпирания центрального замка блокируется, если автомобиль заперт электронным ключом.

## НЕПОЛНОЕ ЗАПИРАНИЕ

Если одна из или несколько дверей, капот или дверь багажного отделения закрыты неплотно, то при попытке запереть автомобиль замки не сработают и раздастся двукратный звуковой сигнал. Полного запираения автомобиля не произойдет, пока все двери, капот и дверь багажного отделения не будут полностью закрыты.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ

В случае срабатывания сигнализации ее можно отключить, нажав кнопку отпирания на электронном ключе или поместив электронный ключ под рулевую колонку (см. **95, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ**).