


## ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

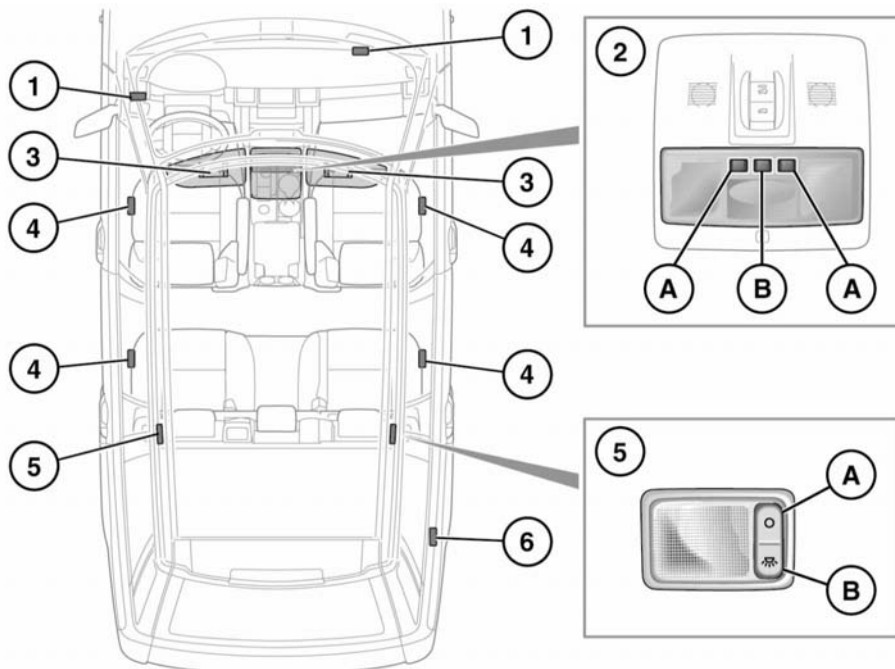

E135103

1. Передние лампы подсветки ниши для ног: автоматически включаются при открывании дверей.
2. Местное/внутреннее освещение:
  - А. Переключатели местного освещения (включение/выключение)
  - В. Главный переключатель внутреннего освещения (включение/выключение/авто)  
Чтобы включить или выключить автоматический режим, нажмите и удерживайте переключатель более трех секунд.  
В автоматическом режиме фонари включаются при открытии двери.
3. Подсветка косметических зеркал: автоматическое включение.
4. Плафоны подсветки выхода: автоматически включаются при открывании дверей.
5. Задние плафоны общего освещения:
  - А. Нажмите для выключения.
  - В. Нажмите для включения.
6. Плафон подсветки багажного отделения: автоматически включается при открывании двери багажного отделения.