

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ



Не игнорируйте предупреждения, принимайте соответствующие меры как можно быстрее.

Несоблюдение этого правила может привести к серьезному повреждению автомобиля.

В случае сброса сообщения предупреждающий символ янтарного цвета будет гореть до устранения причины появления сообщения.

Информация по отдельным сообщениям, их значению и требуемым действиям приведена в соответствующем разделе данного руководства.

Если активно несколько сообщений, то они выводятся поочередно с интервалом в две секунды, в порядке их приоритета.

Примечание: *Сообщения отображаются в порядке значимости, при этом критические предупреждения имеют высший приоритет.*


Предупреждения сопровождаются звуковым сигналом, а текст сообщения может сопровождаться символом справочника. Предупреждения отображаются до устранения причины их появления или до сброса нажатием кнопки **ОК** на рулевом колесе. В случае сброса сообщения предупредительный значок будет гореть до устранения причины появления сообщения.

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

В памяти компьютера сохраняются данные о поездке или нескольких поездках, пока их не обнулят. Отображаемые данные даются только для справки поскольку на них влияет плотность транспортного потока, состояние дороги и погодные условия.

Предусмотрено 3 счетчика суточного пробега: А, В и Авто. Выбрать счетчик для отображения можно кнопкой **i**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА

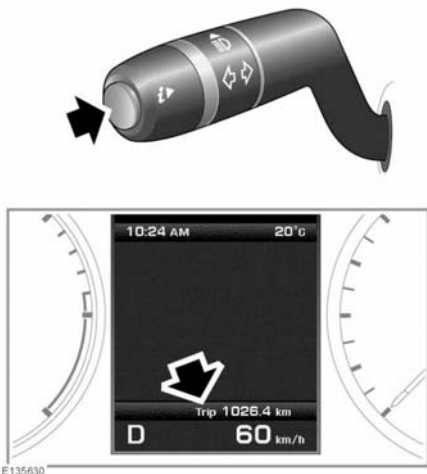

Кратковременное нажатие (1 секунда или менее) или серия таких нажатий кнопки **i** переключает показания маршрутного компьютера. Доступны следующие опции:

- дата и одомер;
- пройденное расстояние;
- средняя скорость в поездке;
- средний расход топлива в поездке;
- текущий (средний краткосрочный) расход топлива;
- возможный пробег на остатке топлива;
- пустое окно.

Для обнуления показаний маршрутного компьютера нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку **i**.

Для обнуления индикатора расхода топлива нажмите и удерживайте кнопку **i**, пока значение не будет удалено с экрана.

Чтобы обнулить счетчик **A** или **B**, выведите на экран нужный счетчик, затем нажмите и удерживайте кнопку **i** до появления на экране сообщения **Сброс данных поездки A** или **B**. Продолжайте удерживать кнопку еще две секунды, чтобы сбросить показания счетчика «Авто».

Счетчик «Авто» обнуляется автоматически при каждом запуске двигателя и начале движения.

Поездки можно суммировать, записывая непрерывное путешествие. Нажмите кнопку **i** во время отображения показаний счетчика «Авто», на экране появится сообщение **Прибавле последней поездки**. Нажмите кнопку **i** и удерживайте дольше одной секунды, в результате информация о последней поездке будет добавлена к текущей, и отобразится накопительный итог.

Если требуется удалить прибавленную поездку, нажмите еще раз кнопку **i** во время отображения показаний счетчика «Авто». На экране появится сообщение **Удаление последней поездки**. Пока отображается это сообщение, нажмите и удерживайте дольше одной секунды кнопку **i**. Предыдущая поездка будет вычтена из суммарного итога.

ПРОЙДЕННОЕ РАССТОЯНИЕ

Расстояние, пройденное с момента последнего обнуления данных в памяти. Максимальное значение пройденного пути составляет 9999,9 (км или миль). Компьютер автоматически начинает новый отсчет после того, как автомобиль проходит это расстояние.

ЗАПАС ХОДА

Показывает расчетное расстояние (в километрах или милях), которое автомобиль может пройти на оставшемся топливе при условии, что расход топлива будет постоянным.

МЕТРИЧЕСКИЕ/БРИТАНСКИЕ/ СМЕШАННЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Значения показаний маршрутного компьютера можно переключать между метрическими, британскими и смешанными единицами измерения в меню **Маршрут. компьютер** на информационной панели. См. **63, ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.**

Примечание: Отображение на дисплее температуры можно менять между °C (по Цельсию) и °F (по Фаренгейту) независимо от установленных единиц измерения (британских или метрических).

ИНДИКАТОР ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Водитель получает уведомление о следующем техническом обслуживании через информационную панель, где отображается пробег или время до следующего обслуживания. При превышении этого расстояния или времени на дисплее отображается отрицательное (-) значение, указывающее на просроченное обслуживание.

Отображаться может как один тип указателя срока обслуживания, так и оба (расстояние и время).