

СИГНАЛИЗАТОРЫ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ



При включении зажигания на панели приборов кратковременно загорится сигнализатор DSC.

Если сигнализатор быстро мигает во время движения, это свидетельствует о работе системы.

На неисправность в системе DSC указывает включение сигнализатора DSC и появление соответствующего предупреждающего сообщения, либо постоянное мигание сигнализатора DSC, если система DSC не была выключена. Автомобиль может продолжать движение, но необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной помощью. Автомобиль может продолжать движение, но без участия системы DSC. Как можно быстрее обратитесь к квалифицированным специалистам.


ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC



При ненадлежащем отключении системы DSC может пострадать безопасность автомобиля. В большинстве ситуаций движения, особенно на дорогах, рекомендуется не выключать DSC.

В некоторых условиях может оказаться полезным отключать DSC для улучшения сцепления шин с поверхностью. Эти условия следующие:

- раскачивание автомобиля для выезда из ямы или глубокой колеи;
- выезд из глубокого снега или рыхлого грунта;
- движение по глубокому песку или грязи.

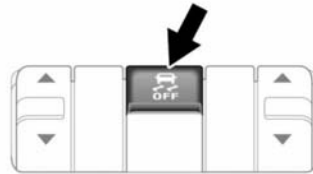

E135631

Для отключения системы DSC нажмите и немного подержите выключатель DSC на панели управления (сигнализатор выключения DSC будет гореть непрерывно). Кроме того, отключение DSC сокращает уровень вмешательства электронной противобуксовочной системы и может привести к увеличению пробуксовки колес.

ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC

DSC включается следующими способами:

- нажмите и удерживайте выключатель DSC OFF;
- запустите двигатель;
- выберите новую специальную программу системы Terrain Response.