


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

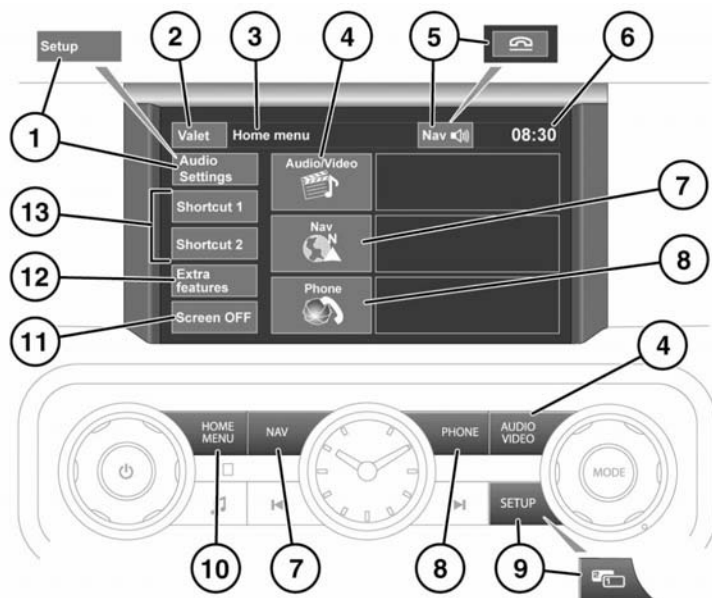

E135789

1. Нажмите для просмотра меню **Настр. ауд.** (автомобили без режима двойного отображения) или меню **Настройки** на сенсорном экране.
2. Переход в режим **Служ.**
3. Название меню.
4. Коснитесь (программной кнопки) или нажмите (на панели управления) кнопку для выбора меню **Аудио/Видео**. Рядом с программной кнопкой отображаются сведения о текущих параметрах аудио/видео.
5. Коснитесь для прекращения разговора по телефону или повтора последнего навигационного указания.
6. Дисплей времени. Коснитесь для выбора функции настройки времени или даты.
7. Коснитесь (программной кнопки) или нажмите (на панели управления) кнопку для выбора меню **Навигация**. Рядом с программной кнопкой отображается заданный пункт назначения.
8. Коснитесь (программной кнопки) или нажмите (на панели управления) кнопку для просмотра меню **Телефон**.
9. Нажмите для просмотра меню **Setup** (Настройки) (автомобили без режима двойного отображения) или активации режима двойного отображения.
10. Нажмите для просмотра **главного** меню.
11. Нажмите для выключения экрана.
12. Коснитесь для перехода в меню **Доп. функции**.

13. Предустановки главного меню: возможность выбора в списке двух пунктов в качестве предустановок для главного меню. См. 138, **НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.**

Примечание: Для входа в служебный режим и выхода из него нужно ввести PIN-код. См. 140, **ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА** и 140, **ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА.**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

- ❗ При продолжительном пользовании сенсорным экраном обязательно включайте двигатель.
- ❗ При выборе элементов не следует нажимать на экран слишком сильно.

Для управления сенсорным экраном используются кнопки на щитке приборов и рулевом колесе (аппаратные кнопки) и кнопки сенсорного экрана (программные кнопки). Программные кнопки активируются легким прикосновением.

СИМВОЛЫ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ



Программная кнопка «Назад»: возврат к предыдущему экрану.

УХОД ЗА СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ

- ❗ Для чистки сенсорного экрана нельзя использовать средства, содержащие абразивные вещества. Для получения информации о разрешенных средствах для чистки следует обратиться к дилеру компании/в ее авторизованную мастерскую.

НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Выберите **Настр.** с помощью программной кнопки главного меню (автомобили с режимом двойного отображения) или кнопку **SETUP** (Настройка) на панели управления (автомобили без режима двойного отображения).

Настройки делятся на несколько категорий:

- Экран.
- Система.
- Голосовое управление.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

- **Настр. громк.:** выберите для включения или выключения всплывающего окна уровня громкости.

- **Экр. заст.:** изменение экранной заставки. Для выбора коснитесь нужного варианта.

***Примечание:** Анимация экрана увеличивает время отклика системы.*

- **Анимация экр.:** включение и отключение анимации при переходах между экранами.
- **Таймаут пер. в гл. меню:** экраны выбора подменю можно настроить на возвращение в **Главное меню** по завершении заданного промежутка времени.
- **Тема:** изменение внешнего вида программных кнопок сенсорного экрана.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

- **Кноп. питан.:** включение/выключение звукового подтверждения при нажатии программных кнопок.

- **Настр. часов:** выберите формат часов – 12- или 24-часовой. Для изменения времени используйте программные кнопки со стрелками.

Для изменения даты или смены ее формата (дд/мм или мм/дд) выберите **Дата**.

Для сохранения измененных настроек выберите **Установить**.

- **Исх. поз. корот.:** выберите до двух элементов в отображаемом списке; они будут отображаться ссылками в **Главном меню**.

Чтобы отменить выбор выделенных элементов, нажмите **Сброс**.

- **Язык:** выберите голос для сообщений, **Мужской** или **Женский**, или измените язык системы. Нажмите **Измен.**, чтобы выбрать альтернативный вариант для голосового управления и текстовых экранов. Для подтверждения следуйте указаниям на экране.

***Примечание:** Текстовые сообщения системы и голосовое управление поддерживаются не на всех языках. В этом случае нужно будет выбрать отдельный язык для голосового управления.*

- **Настр. громк.:** выберите громкость звука для разных аудиисточников (дорожные сообщения и выпуски новостей, система помощи при парковке, телефон и т.д.).

ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ

- **Спис. команд:** просмотр категорий и допустимых голосовых команд. Выберите кнопку **Информация** для просмотра альтернативных функциональных команд.
- **Голос. метки:** просмотр категорий. Выберите категорию для управления голосовыми метками выбранной системы. См. **178, ГОЛОСОВЫЕ МЕТКИ**.
- **Рук. по экс.:** просмотр кратких инструкций по системе голосового управления. Выберите **Голос. упр. обучение** для получения подробных инструкций (отмена через всплывающее окно или нажатием и удержанием кнопки голосового управления).
- **Параметры:** изменение следующих настроек:
 - **Гол. проф.:** систему голосового управления можно обучить для более точного распознавания конкретного голоса или произношения. Настройка по умолчанию – **Стандарт**. Чтобы создать голосовой профиль для **Польз. 1** или **Польз. 2**, необходимо предварительно провести обучение. Чтобы пройти обучение в первый раз, выберите **Польз. 1** или **Польз. 2** и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям.
 - **Гол. отв.:** выберите **Вкл.** или **Выкл.**
 - **Обр. св. громк.:** регулировка кнопками **+/-**. Уменьшить громкость до нуля невозможно.

- **Обуч. гол. упр.:** вызов программы обучения системы голосового управления, цель которой – улучшить распознавание голосовых характеристик пользователя. Выберите **Польз. 1** или **Польз. 2** и следуйте указаниям на экране и голосовым инструкциям. См. **177, ОБУЧЕНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ**. Сеанс обучения можно отменить в любое время, коснувшись всплывающего окна или нажав и удерживая кнопку голосового управления на рулевом колесе. См. **176, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ**.

ВЫБОР СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

Служебный режим предназначен для запираания автомобиля служащим автостоянки. При этом доступ в багажное отделение остается заблокированным. В служебном режиме также блокируется работа сенсорного экрана, чтобы предотвратить доступ к номерам телефонов и адресам, сохраненным в навигационной системе.

В **Главном меню** выберите пункт **Служ.**

Введите выбранный самостоятельно четырехзначный персональный идентификационный номер (PIN-код). По завершении коснитесь программной кнопки **ОК**.

Для отмены PIN-кода нажмите **Удалить**.

Если PIN-код был отменен или введен неверно, появится указание снова ввести PIN-код.

Если PIN-код введен правильно, появляется надпись **Служ. режим включен**.

Теперь багажное отделение надежно заперто в служебном режиме, и отображается сообщение «Служ. режим включен».

ОТМЕНА СЛУЖЕБНОГО РЕЖИМА

После посадки в автомобиль коснитесь кнопки **Служ.** для перехода на экран служебного режима.

Введите PIN-код и коснитесь кнопки **ОК**.

Если PIN-код введен правильно, появляется надпись **Служ. режим отключен**.

- Система охраны багажного отделения вернется к предыдущему состоянию.
- Включится сенсорный экран.

***Примечание:** Если вы забыли PIN-код, служебный режим могут отключить специалисты дилера компании/ее авторизованной мастерской.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Доступно большее количество функций, чем может быть одновременно отображено на экране. Данное меню позволяет отображать выбранные функции, например:

- Подсветка: при включенных фарах выберите эту функцию для включения/выключения подсветки. Установите нужный уровень яркости. При установке яркости подсветки на минимальный уровень освещение отключается. При выборе Авто включение и выключение подсветки происходит в автоматическом режиме.

Дополнительные функции отображаются в алфавитном порядке. Для перехода на следующий экран используйте программные кнопки «вперед» и «назад».