


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО DAB

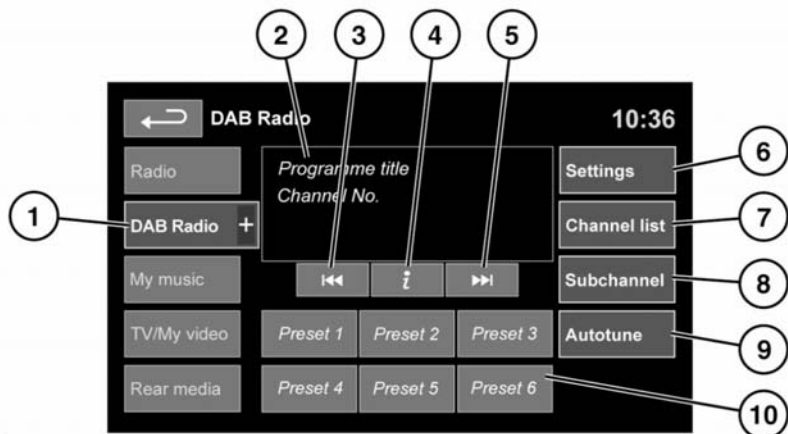

E135966

- Выбор диапазона DAB. Коснитесь для просмотра и выбора диапазона DAB (**DAB 1, 2** или **3**). Включится канал, использовавшийся в данном диапазоне в прошлый раз. Снова нажмите, чтобы закрыть данную опцию.
Окно выбора диапазона DAB закрывается после 5 секунд бездействия.
- Отображение текущего канала, группы, и соответствующей текстовой информации DAB.
- Поиск назад: коснитесь и отпустите, чтобы найти предыдущий канал;
 - коснитесь и удерживайте, чтобы найти предыдущую группу. В новой группе выбирается первый канал.
- Информация канала: коснитесь для просмотра текстовой информации DAB и информации, передаваемой по каналам.
- Поиск вперед: коснитесь и отпустите, чтобы найти следующий канал;
 - коснитесь и удерживайте, чтобы найти следующую группу. В новой группе выбирается первый канал.
- Настройки:** Коснитесь для перехода в меню настроек:
 - Опции:** включение/отключение дорожных FM-сообщений и опции Связь DAB, а также для изменения страны DAB и настроек формата (при неподвижном автомобиле).
 - Сводки:** выбор тревожных сообщений и до трех сообщений других типов (дорожные сообщения, новости и т.д.) в списке. Выбранные сводки при трансляции прерывают текущую передачу.
 - Настр. ауд.:** выберите для перехода в меню настроек аудиосистемы (см. **142, НАСТРОЙКИ АУДИОСИСТЕМЫ**).

7. Список каналов: Коснитесь для просмотра списка групп и каналов. Список можно упорядочивать, нажимая кнопки **Группа**, **Канал**, **Подканал** и **Категория**.

- Если выбрать в списке вариант **Группа**, отображаются все доступные каналы данной группы.
- Вариант **Подканал** доступен для выбора только тогда, когда по данному каналу транслируются подканалы.
- Если выбран вариант **Категория**, коснитесь нужной категории для просмотра соответствующих каналов, прежде чем выбирать вариант в списке.

Выбрав нужный вариант, нажмите программную кнопку «назад» для возврата в главное меню DAB.

8. Подканал: если по данному каналу транслируются подканалы, эта программная кнопка активна. Нажмите ее для просмотра доступных подканалов и выберите в списке нужный подканал.

9. Автонаст.: сканирование для поиска всех доступных групп/каналов DAB. Автонастройку следует выполнить перед первым использованием радиовещания DAB.

Автонастройка также полезна в дальних поездках для настройки на региональные группы.

Во время автонастройки на экране отображается всплывающее окно с индикацией выполнения процесса.

Процесс автонастройки не влияет на текущие предустановки, но некоторые из них могут не действовать, если соответствующие каналы становятся недоступны (отображается сообщение **Нет приема**).

10. Предварительная настройка: для каждого диапазона DAB предусмотрено шесть сохраненных радиостанций.

- Коснитесь и отпустите кнопку для настройки на радиостанцию, сохраненную для данной предустановки.
- Коснитесь и удерживайте кнопку для сохранения текущей радиостанции в качестве предустановки (при сохранении звук радио отключается).
- Кнопками поиска на рулевом колесе выберите следующую или предыдущую сохраненную радиостанцию.

Примечание: При попытке выбрать сохраненный канал, который в настоящий момент недоступен или не работает, появляется сообщение **Каналы не найдены**.

ПРИЕМ ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ

Радио DAB позволяет значительно увеличить количество принимаемых станций. Сигналы DAB транслируются на большинство крупных и средних городов, а также на дорожную сеть.

Передача цифровых радиоканалов осуществляется с местных ретрансляторов. Некоторые местные радиоканалы недоступны за пределами радиуса действия ретранслятора. Если вы хотите слушать новые местные каналы во время поездки по стране, используйте функции автонастройки для создания нового списка каналов.

***Примечание:** Если в автомобиле подключено дополнительное электрооборудование, это может ухудшить качество звучания радио DAB.*

ГРУППЫ

В отличие от радио в диапазонах AM/FM, DAB передает несколько станций/каналов на одной частоте. Несколько каналов образуют группу. Некоторые каналы в группах могут иметь подканалы, обеспечивающие несколько вариантов прослушивания.

Если во время движения автомобиля сигнал теряется, причиной может быть выезд за пределы вещания данной группы. Для создания нового списка групп нажмите

Автонаст.