


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ

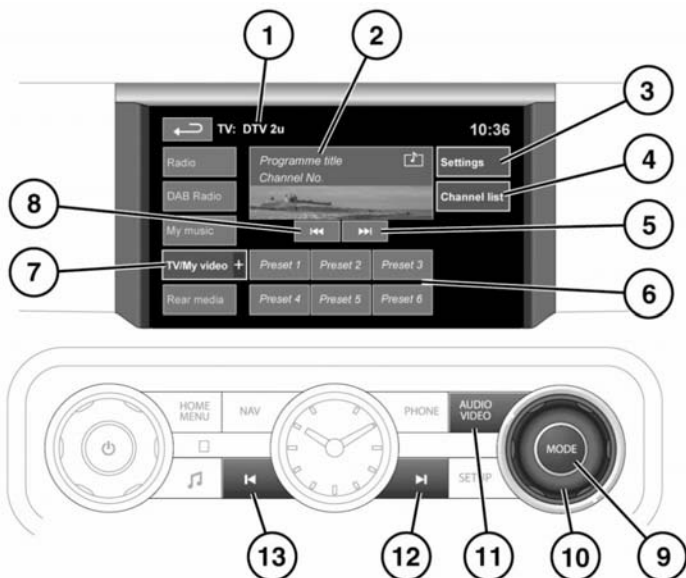

E135931

1. Информация о программе.
2. Экран предварительного просмотра телепрограммы: коснитесь для перехода в полноэкранный режим. Элементы управления и информацию телегида (EPG) можно вывести в любое время, коснувшись экрана.

Для возврата из режима полноэкранного просмотра в режим предпросмотра коснитесь экрана и подержите палец на экране полноэкранного просмотра.

3. **Настройки:** Включение и отключение дорожных сообщений и выпусков новостей, выбор альтернативных форматов аналогового телевидения при поездках в другие страны.

Примечание: Смена страны не влияет на цифровое телевидение.

4. **Спис. каналов:** Просмотр списка всех доступных телеканалов, упорядоченных в алфавитном порядке.

- Также выводится небольшое изображение текущего канала и название программы.
- Коснитесь нужного канала в списке – появится его изображение и название.
- Коснитесь изображения канала для просмотра.

Примечание: Телевизионная система постоянно проверяет наличие каналов, поэтому некоторые каналы в списке иногда могут быть недоступны (например, когда автомобиль перемещается между различными зонами вещания).

После смены телевизионного формата для другой страны список каналов будет пустым, пока не будут найдены все каналы.

5. Поиск вперед: просмотр следующего ТВ-канала в списке.
6. Предварительно сохраненные телеканалы:
 - Нажмите и удерживайте, чтобы сохранить текущий канал в качестве предустановки. Название канала будет отображаться на программной кнопке.
 - Коснитесь и отпустите для выбора канала, сохраненного в данной предустановке.

***Примечание:** В сохраненных предустановках содержатся сведения, указывающие страну, где они сохранялись. При выборе предустановки выбирается телевизионный формат для той страны, где сохраняется предустановка. Поскольку в различных странах используются разные форматы аналогового телевидения, может возникнуть ситуация, когда список аналоговых каналов будет пустым.*

7. **ТВ/Мое видео:** выбор диапазона ТВ/видеохода. Коснитесь для просмотра и выбора цифрового (**DTV 1** или **DTV 2 – цифр.**) или аналогового (**ТВ – аналог.**) теле вещания.

В этом меню также можно выбрать другие источники (**DVD/CD**), если они имеются. Выбранный источник отображается на экране.

При переключении между аналоговым и цифровым диапазонами отображается канал, использовавшийся в выбранном диапазоне в прошлый раз. При переключении между цифровыми диапазонами отображается текущий канал.

***Примечание:** Меню ТВ/Мое видео закрывается через 5 секунд неактивности.*

8. Поиск назад: просмотр предыдущего ТВ-канала в списке.
9. Нажмите для просмотра альтернативных аудиоисточников.
10. Поверните для пролистывания доступных аудиоисточников.
11. Нажмите для перехода в главное меню управления TV/DVD (ТВ-DVD).
12. Нажмите для поиска ТВ-каналов в прямом направлении.
13. Нажмите для поиска ТВ-каналов в обратном направлении.

Сведения об использовании органов управления аудио/видео на аудиосистеме и рулевым колесе см. **141, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ.**

АНАЛОГОВОЕ/ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телевизор может осуществлять прием как аналоговых, так и цифровых каналов.

Переключение между двумя режимами осуществляется с помощью сенсорного экрана.

1. В меню ТВ/Мое видео снова выберите пункт **ТВ/Мое видео** или коснитесь кнопки +, расположенной рядом.
2. Выберите нужный режим: цифровой (**DTV 1** или **DTV 2 – цифр.**) или аналоговый (**ТВ – аналог.**). Разницы в режиме приема DTV 1 и DTV 2 нет. Меняется только список предварительно настроенных каналов.

ПОЛНОЭКРАННЫЙ ПРОСМОТР

В главном меню телевизора и в списке каналов отображается небольшое изображение для текущего канала.

Коснитесь окна предварительного просмотра для перехода в полноэкранный режим. На 5 секунд появятся элементы управления телевизором (только для цифрового телевидения) и информация электронного телегида (EPG).

Элементы управления и информацию телегида можно вывести в любое время, коснувшись экрана.

Для возврата из режима полноэкранного просмотра в режим предпросмотра коснитесь экрана и подержите палец на экране полноэкранного просмотра.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОЭКРАННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

В полноэкранном режиме элементы управления поиском действуют так же, как и в режиме предварительного просмотра.

Формат отображения: нажмите программную кнопку нужного формата: **16:9**, **Масштаб** или **4:3**.

Формат показа цифрового ТВ: изображение можно выводить в оригинальном формате (**4:3** или **16:9**), либо увеличивать кнопкой **Масштаб**.